



КІМНАТНИЙ РЕВЕРСИВНИЙ ПРОВІТРЮВАЧ ІЗ РЕГЕНЕРАЦІЄЮ ЕНЕРГІЇ

VENTO Expert A50-1 W V.2
VENTO Expert A50C1-1 W V.2
VENTO Expert A50-1 Pro3W V.2
VENTO Expert A50C1-1 Pro3W V.2
VENTO Expert A85-1 W V.2
VENTO Expert A85-1 Pro3W V.2
VENTO Expert A100-1 W V.2
VENTO Expert A100C1-1 W V.2
VENTO Expert A100-1 Pro3W V.2
VENTO Expert A100C1-1 Pro3W V.2
VENTO Expert Duo A30-1 W V.2

UA

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ЗМІСТ

Вимоги безпеки	2
Призначення.....	4
Комплект постачання	4
Структура умовного позначення.....	4
Технічні характеристики.....	5
Будова та принцип роботи.....	6
Монтаж та підготовка до роботи	8
Підключення до електромережі.....	
11	
Технічне обслуговування	
25	
Правила зберігання та транспортування	
27	
Гарантії виробника	
28	

Цей посібник користувача є основним експлуатаційним документом, призначеним для ознайомлення технічного, обслуговуючого та експлуатуючого персоналу.

Посібник користувача містить відомості про призначення, склад, принцип роботи, конструкцію та монтаж виробу (-iv) VENTO Expert (Duo) A30/50/85/100(C1)-1 (Pro3) W V.2, а також усіх його (ix) модифікацій.

Технічний і обслуговуючий персонал повинен мати теоретичну та практичну підготовку з вентиляції та виконувати роботи згідно з правилами охорони праці та будівельними нормами та стандартами, що діють на території держави.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Під час монтажу та експлуатації виробу повинні виконуватися вимоги посібника, а також вимоги всіх застосовних місцевих і національних будівельних, електричних та технічних норм і стандартів.

Усі дії, пов'язані з підключеннем, налаштуванням, обслуговуванням та ремонтом виробу, проводити лише при знятій напрузі мережі.

До монтажу допускаються особи, які мають право самостійної роботи на електроустановках з напругою електроживлення до 1000 В, після вивчення цього посібника користувача.

Перед встановленням виробу переконайтесь у відсутності пошкоджень крильчатки, корпусу, решітки, а також у відсутності в корпусі виробу сторонніх предметів, які можуть пошкодити лопаті крильчатки.

Під час монтажу виробу не допускайте стискання корпусу! Деформація корпусу може привести до заклиновання крильчатки та підвищеного шуму.

Забороняється використовувати виріб не за призначенням та здійснювати будь-які модифікації чи дороблення.

Не допускається піддавати виріб несприятливим атмосферним впливам (дош, сонце і т. ін.).

Переміщуване в системі повітря не повинне містити пилу, твердих домішок, а також липких речовин та волокнистих матеріалів.

Забороняється використовувати виріб у легкозаймистому або вибухонебезпечному середовищі, яке містить, наприклад, випари спирту, бензину, інсектицидів.

Не закривайте і не загороджуйте всмоктувальний та випускний отвори виробу, щоб не перешкоджати оптимальному потоку повітря.

Не сідайте на виріб та не кладіть на нього будь-які предмети.

Інформація, наведена в цьому посібнику, є чинною на момент підготовування документа. У зв'язку з безперервним розвитком продукції компанія залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до технічних характеристик, конструкції або комплектації виробу.

Ніколи не торкайтесь виробу мокрими або вологими руками;
ніколи не торкайтесь виробу, будучи босоніж.

Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не проінструктовані про використання пристрою особою, відповідальною за їхню безпеку.


Діти повинні перебувати під наглядом дорослих для недопущення ігор з пристроєм.

Підключення до електромережі необхідно здійснювати через засіб вимкнення, який має розрив контактів на всіх полюсах, що забезпечує повне вимкнення за умов перенапруги категорії III, вбудований у стаціонарну проводку відповідно до правил улаштування електроустановок.

У разі пошкодження кабелю живлення задля уникнення небезпеки його заміну повинні проводити виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.

Переконайтесь, що пристрій відключений від мережі живлення перед видаленням захисту.

Має бути вжито запобіжних заходів для уникнення зворотного потоку газів до приміщення з відкритих димоходів або приладів, що спалюють паливо.

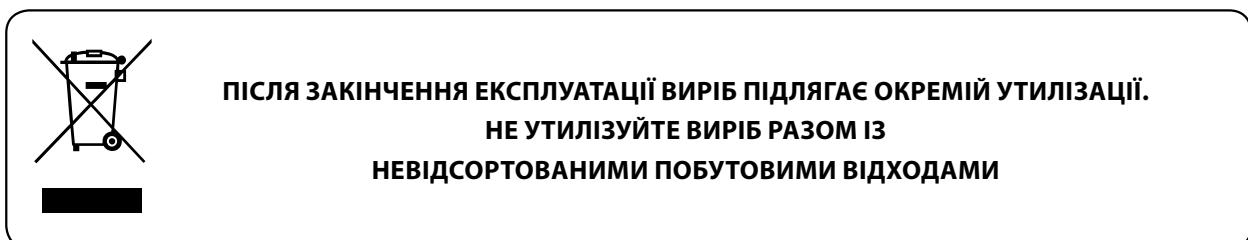

ПРИЗНАЧЕННЯ

Провітрювач призначений для створення постійного повіtroобміну в квартирах, приватних будинках, готелях, кафе та інших побутових і громадських приміщеннях. Провітрювач обладнаний регенератором, призначеним для забезпечення подавання до приміщення очищеного свіжого повітря, нагрітого за рахунок регенерації тепла, яке міститься у витяжному відпрацьованому повітрі.

Провітрювач призначений для монтажу на зовнішніх стінах.


Провітрювач розрахований на тривалу роботу без відключення від мережі електро живлення.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Найменування	Кількість	
	VENTO Expert	VENTO Expert Duo
Кімнатний блок провітрювача	1 шт.	1 шт.
Повітропровід	1 шт.	1 шт.
Розділювач потоку повітря	-	3-6 шт.
Шумоглушник	1 шт.	-
Картридж у зборі	1 шт.	1 шт.
Зовнішній вентиляційний ковпак	1 шт.	1 шт.
Пульт дистанційного керування	1 шт.	1 шт.
Картонний шаблон	1 шт.	1 шт.
Монтажне кріплення	2 уп.	2 уп.
Пінопластові клини	1 комплект	1 комплект
Посібник користувача	1 шт.	1 шт.
Посібник з монтажу ковпака	1 шт.	1 шт.
Пакувальний ящик	1 шт.	1 шт.

СТРУКТУРА УМОВНОГО ПОЗНАЧЕННЯ

VENTO Expert A -85 C1 -1 S10 Pro3 W V.2

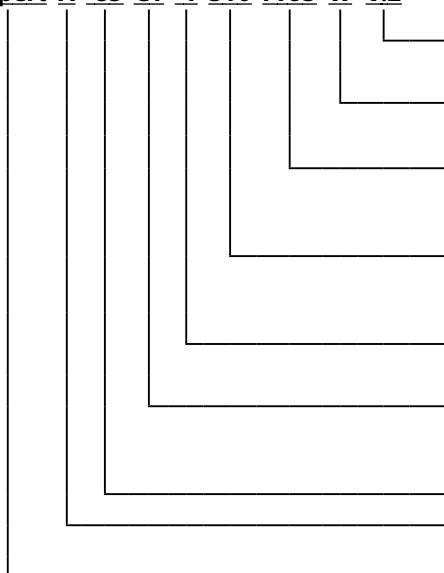

Версія виробу

V.2 – з керуванням через Wi-Fi, без необхідності підключення до ПК

Тип автоматики

W – з'єднання провітрювачів за допомогою Wi-Fi

Наявність захисних жалюзі

_ – модель укомплектована автоматичними захисними жалюзі

Pro3 – модель без автоматичних жалюзі, з ручним блокуванням повітряного потоку

Модель зовнішнього ковпака

S – металевий зовнішній ковпак для тонких стін

S10 – пластиковий зовнішній ковпак

Модифікація лицьової панелі

1 – плоска лицьова панель

Модифікація регенератора

_ – стандартний регенератор завдовжки 150 мм

C1 – вкорочений регенератор завдовжки 100 мм

Номінальна продуктивність, м³/год

Форма перерізу повітропроводу

A – кругла

Серія провітрювача

Експерт – серія реверсивних провітрювачів з односпрямованим рухом повітря

Експерт Дуо – серія провітрювачів із зустрічним рухом повітря

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура у приміщенні, де встановлений кімнатний блок провітрювача, повинна бути у діапазоні від +1 до +40 °C та рівень відносної вологості повітря до 80 % (без конденсації вологи).

Якщо умови використання провітрювача виходять за межі зазначених обмежень, вимкніть провітрювач.

Забезпечте надходження свіжого повітря через вікна.


Температура повітря, яке переміщується, повинна бути у діапазоні від -15 °C до +40 °C.

За типом захисту від ураження електричним струмом провітрювач належить до пристрій класу II згідно з ДСТУ 12.2.007.0-75.


Тип захисту від доступу до небезпечних частин та проникнення води – IP24.

Конструкція провітрювача постійно вдосконалюється, тому деякі моделі можуть відрізнятися від описаних у цьому посібнику.

Товщина стіни більше мінімальної

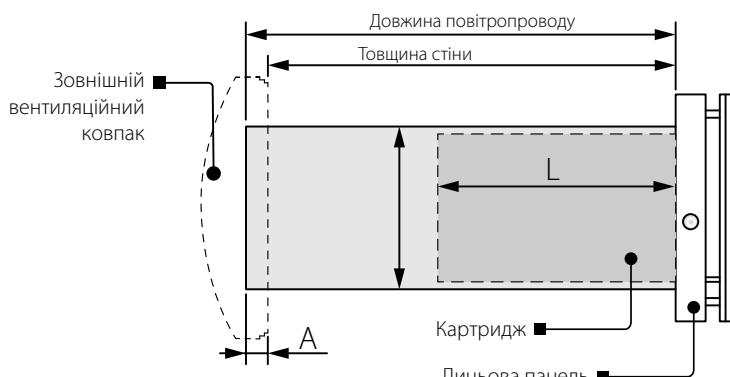

Товщина стіни дорівнює мінімальній

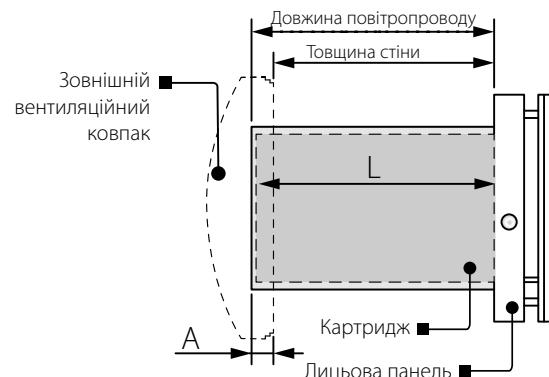

A – виступ повітропроводу за межі стіни, залежить від типу використовуваного зовнішнього ковпака.


L – довжина картриджжа, залежить від моделі провітрювача.

Довжина повітропроводу та модель ковпака з комплекту постачання залежать від моделі провітрювача (див. «Структура умовного позначення»).

Габаритні та приєднувальні розміри зовнішнього вентиляційного ковпака, величина виступу за межі стіни A, а також порядок монтажу ковпака наведені у посібнику на ковпак.

Габаритні розміри передньої панелі зазначені нижче.


Модель провітрювача	L, мм
VENTO Expert A50/85-1 WV.2	250
VENTO Expert A50C1-1 (Pro3) WV.2	220
VENTO Expert A100-1 (Pro3) WV.2	355
VENTO Expert A100C1-1 (Pro3) WV.2	310
VENTO Expert Duo A30-1 WV.2	280

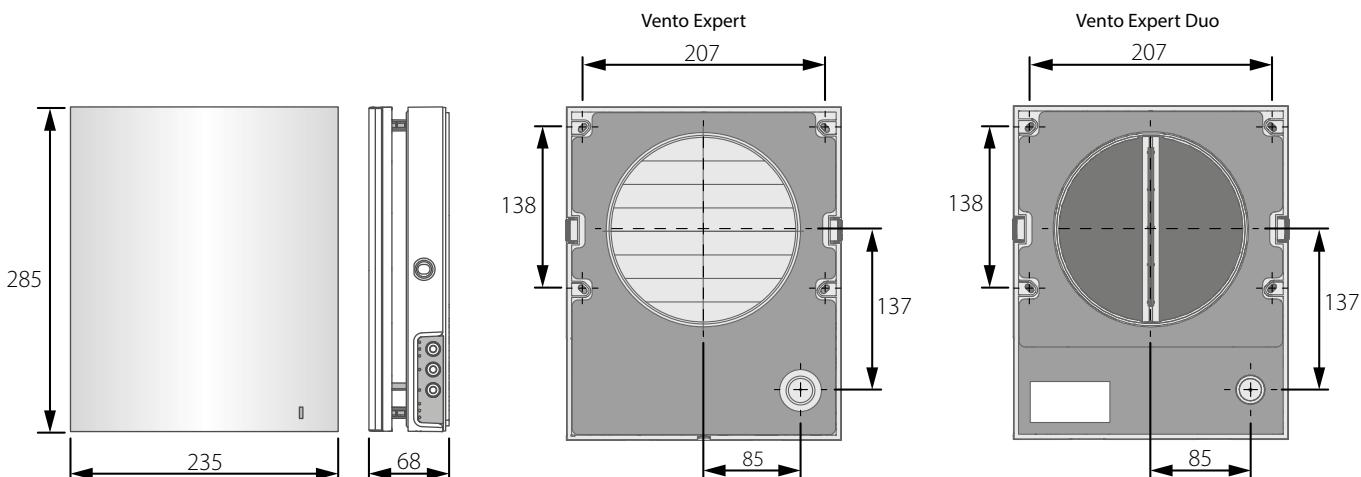

Технічні характеристики Wi-Fi

Стандарт	IEEE 802.11, b/g/n
Частотний діапазон, ГГц	2,4
Потужність передавання, мВт (дБм)	100(+20)
Мережа	DHCP
WLAN-безпека	WPA, WPA2

Технічні характеристики конкретної моделі вказані на етикетці корпусу провітрювача.

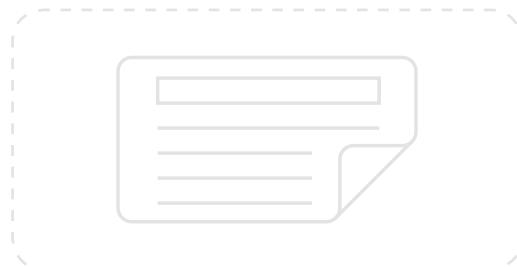

БУДОВА ТА ПРИНЦИП РОБОТИ

Провітрювач складається з кімнатного блоку з декоративною передньою панеллю, картриджжа, повітропроводу з шумоізолятором, а також зовнішнього вентиляційного ковпака.


Основною функціональною частиною провітрювача є картридж. До складу картриджа входять вентилятори, регенератор та два фільтри, які забезпечують грубе очищенння повітря, а також запобігають проникненню пилу та сторонніх предметів до регенератора та вентилятора.

У кімнатному блокі передбачені захисні жалюзи, які при вимиканні провітрювача зачиняються та запобігають появі зворотного потоку повітря і тим самим – виникненню протягів.

У моделі **VENTO Expert Duo** є набір розділювачів потоків повітря та конструкція зовнішнього ковпака, яка забезпечує напрямок потоків витяжного та припливного повітря у різні боки.


З боку вулиці передбачено зовнішній вентиляційний ковпак, який запобігає прямому потраплянню води та великих предметів до провітрювача.

БУДОВА ПРОВІТРЮВАЧА

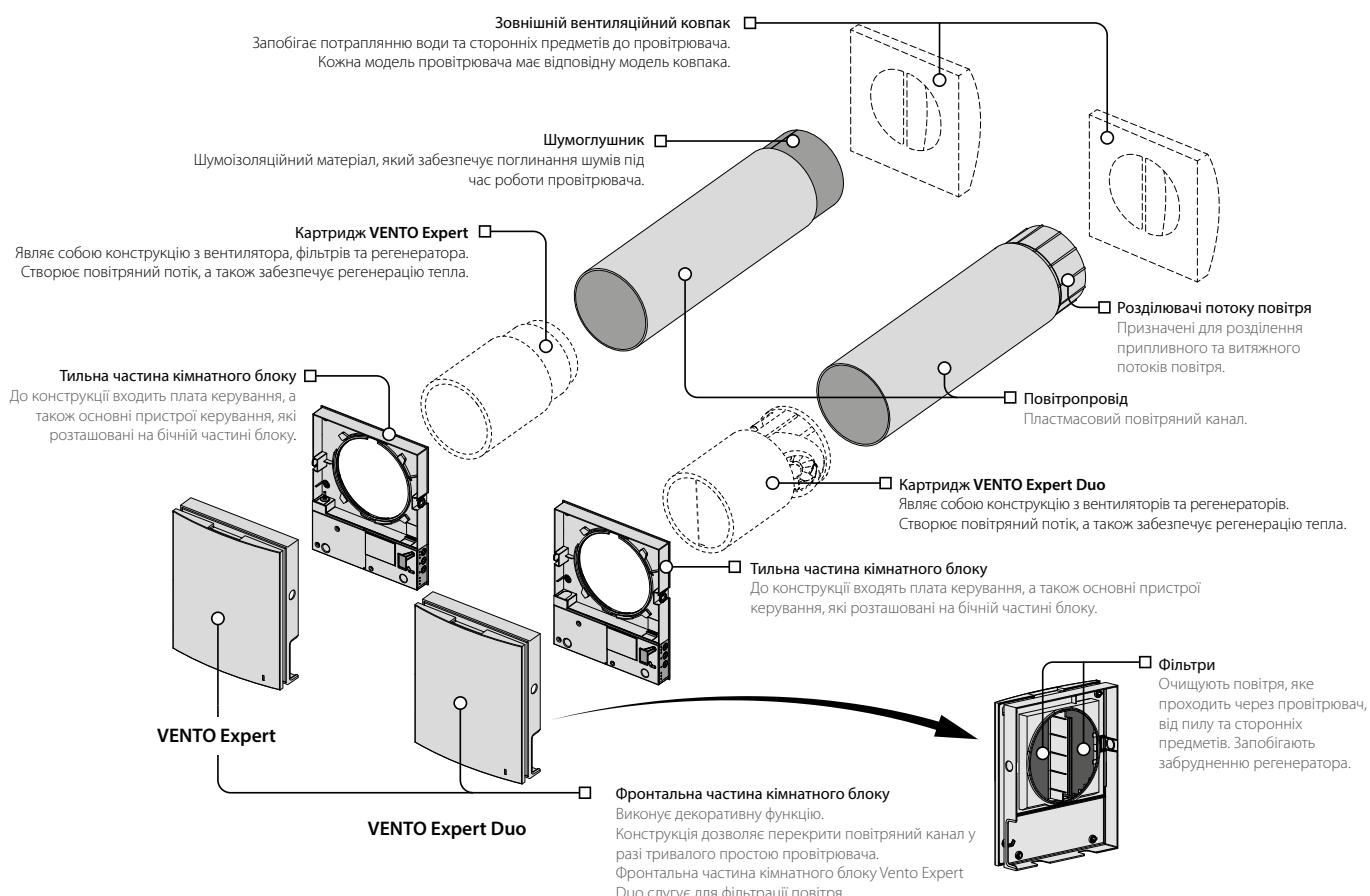

ПРИНЦІП РОБОТИ ЖАЛЮЗІ ПРОВІТРЮВАЧІВ СЕРІЇ VENTO Expert A30/50/85/100(C1)-1 W V.2

Кімнатний блок провітрювачів VENTO Expert A30/50/85/100(C1)-1 W V.2 оснащено автоматичними жалюзі. Під час роботи провітрювача жалюзі відкриваються, і повітряний потік безперешкодно проходить крізь провітрювач. При вимиканні жалюзі закриваються впродовж 2 хвилин.

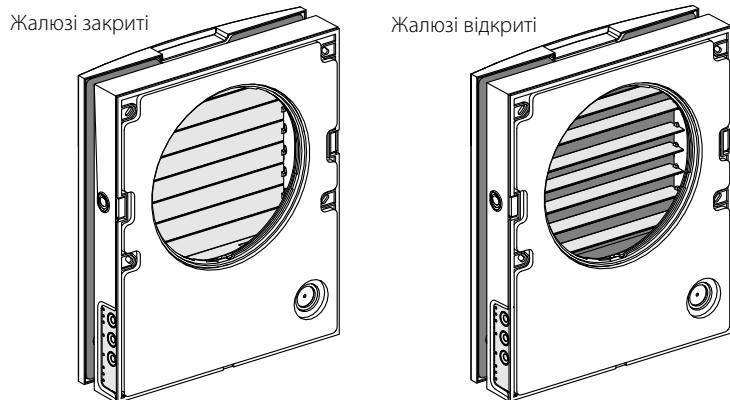

РЕЖИМИ РОБОТИ ПРОВІТРЮВАЧА

VENTO Expert	VENTO Expert Duo
<p>Провітрювання – провітрювач витягує та нагнітає повітря на обраній швидкості.</p> <p>У цьому режимі під час роботи провітрювачів у мережі одні з них нагнітають повітря, а інші витягають залежно від положення DIP-перемикача №3 (див. розділ «Положення DIP-перемикача»).</p> <p>Boost – провітрювач перемкнеться на максимальну швидкість, не змінюючи режиму роботи.</p> <p>Регенерація – провітрювач працює у циклічному режимі з регенерацією тепла і в два інтервали вологи по 70 секунд кожен.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I інтервал. Тепле забруднене повітря витягується з приміщення і проходить через керамічний регенератор, який поступово нагрівається та зволожується. Через 70 секунд після початку нагрівання керамічного регенератора провітрювач перемикається на нагнітання повітря до приміщення. • II інтервал. Свіже холодне повітря з вулиці проходить через керамічний регенератор, зволожується та підігрівається до кімнатної температури за рахунок накопиченого в регенераторі тепла. Через 70 секунд, коли регенератор охолоджується, провітрювач знову перемикається на витягання повітря з приміщення, і цикл повторюється. У цьому режимі у разі встановлення двох провітрювачів вони працюють у протифазі. В той час, як один провітрювач нагнітає повітря, інший його витягує. <p>Приплив – провітрювач працює у режимі припливу незалежно від положення DIP-перемикача №3 (див. розділ «Положення DIP-перемикача»).</p>	<p>Провітрювання – один із вентиляторів провітрювача працює у витяжному режимі, а інший – у припливному режимі на обраній швидкості без зміни напрямку обертання.</p> <p>Boost – під час спрацьовування датчика провітрювач виконує один із двох алгоритмів роботи, які встановлюються під час налаштування провітрювача за допомогою DIP-перемикача (див. розділ «Положення DIP-перемикача»).</p> <p>DIP-перемикач у положенні OFF – провітрювач працює у витяжному режимі на третій швидкості (обидва вентилятори працюють на витягання повітря).</p> <p>DIP-перемикач у положенні ON – провітрювач перемкнеться на максимальну швидкість, не змінюючи режиму роботи.</p> <p>Регенерація – один із вентиляторів провітрювача працює у витяжному режимі, а інший – у припливному.</p>

МОНТАЖ ТА ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ




**ПЕРЕД МОНТАЖЕМ ВИРОБУ УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ
З ПОСІБНИКОМ КОРИСТУВАЧА**




НЕ ЗАКРИВАЙТЕ ПОВІТРОПРОВІД ВСТАНОВЛЕНОГО ВИРОБУ МАТЕРІАЛАМИ, ЯКІ НАКОПИЧУЮТЬ ПІЛ, НАПРИКЛАД, ШТОРАМИ, ГАРДИНАМИ ТОЩО, ОСКІЛЬКИ ЦЕ ПОРУШУЄ ЦИРКУЛЯЦІЮ ПОВІТРЯ У ПРИМІЩЕННІ

1. Підготуйте у зовнішній стіні приміщення наскрізний круглий отвір. Розмір отвору зазначений на рисунку нижче.

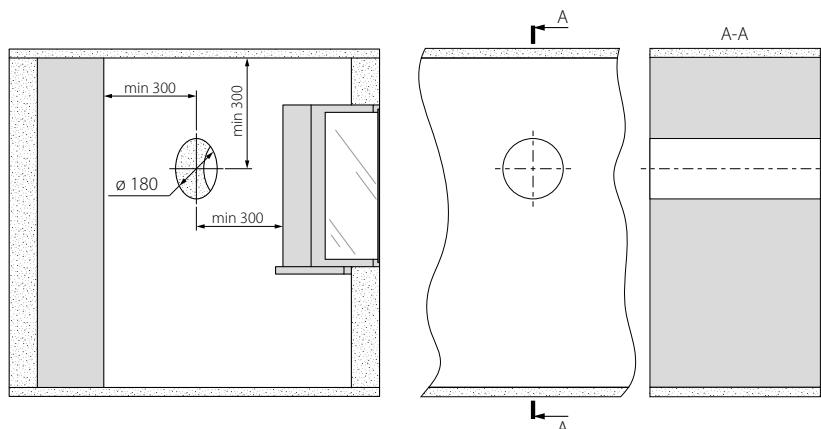

2. Встановіть повітропровід у стіні. Для зручності монтажу використовуйте пінопластові клини, які входять до комплекту постачання. Із зовнішнього боку стіни повітропровід повинен виступати на відстань А, необхідну для встановлення зовнішнього вентиляційного ковпака. Відстань А зазначена в монтажній інструкції до зовнішнього вентиляційного ковпака.

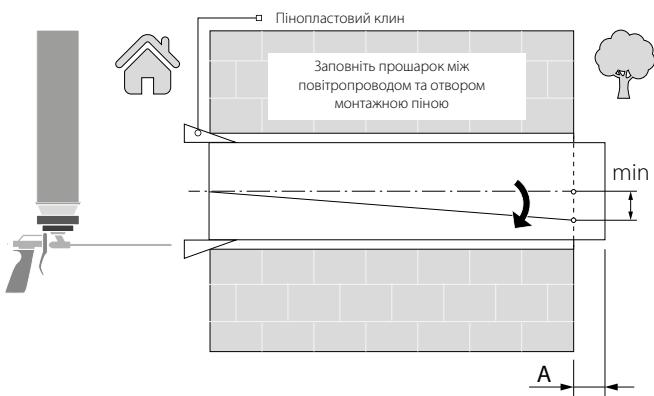

Під час монтажу повітряного каналу забезпечте нахил у бік вулиці мінімум на 3 мм донизу.




Обрізати повітропровід можна як попередньо розрахувавши необхідну довжину, так і після закріplення повітропроводу в стіні, при цьому необхідно мати доступ до зовнішньої частини стіни.

3. З боку приміщення наклейте картонний шаблон із комплекту постачання за допомогою клейкої стрічки. Великий отвір у шаблоні повинен бути співвісний із повітропроводом. Також рекомендується скористатися будівельним рівнем для горизонтального вирівнювання.


Після цього позначте отвори для встановлення дюбелів з монтажного комплекту кріплення та просвердліть отвори необхідної глибини.

Виведіть кабель живлення провітрювача зі стіни через позначений на шаблоні отвір.


Розмітка отворів під кріплення вентилятора

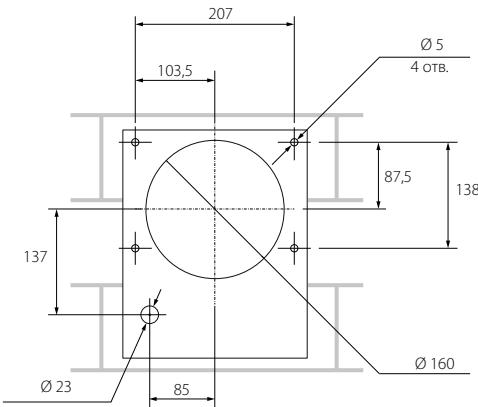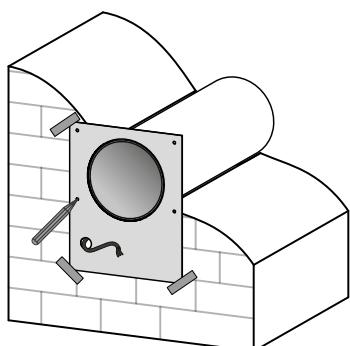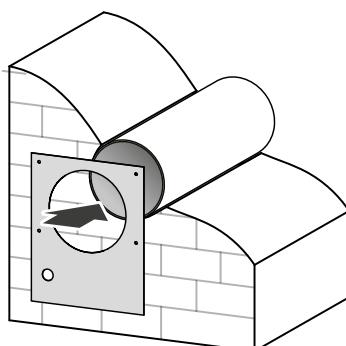

4. Від'єднайте фронтальну частину кімнатного блоку від задньої, натиснувши на бічні защіпки.

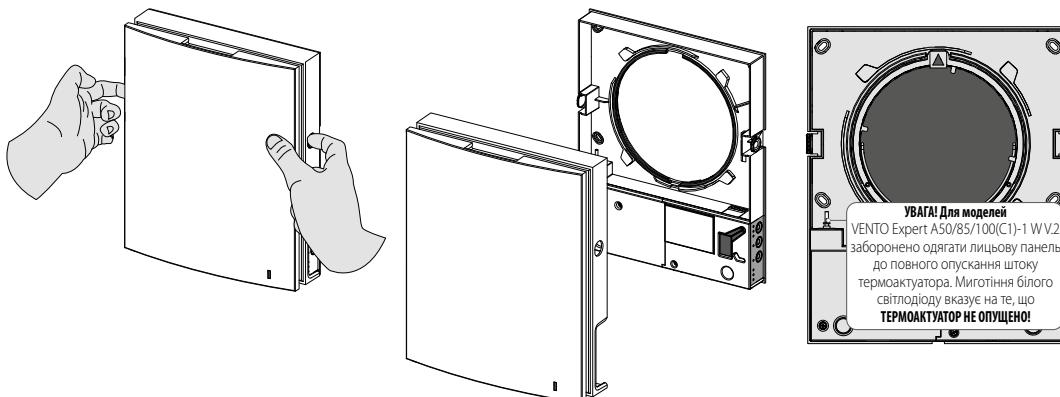


5. Закріпіть задню частину кімнатного блоку на стіні за допомогою шурупів з монтажного комплекту кріплення провітрювача. Відкрутіть два самонарізи, що втримують ліву прозору кришку, для доступу до клем підключення.

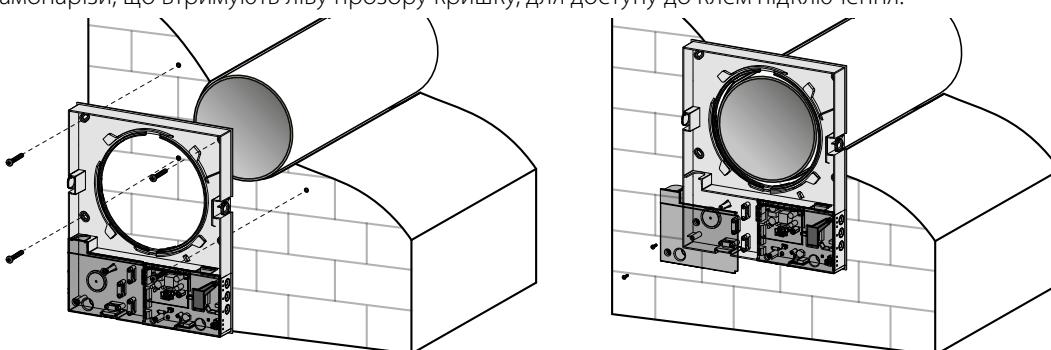


6. Заведіть кабель живлення, як це показано на рисунку, та під'єднайте провітрювач відповідно до схеми зовнішніх підключень.


Кабель живлення та сигнальні кабелі закріпіть притискою планкою. Після підключення встановіть прозору кришку на попереднє місце.

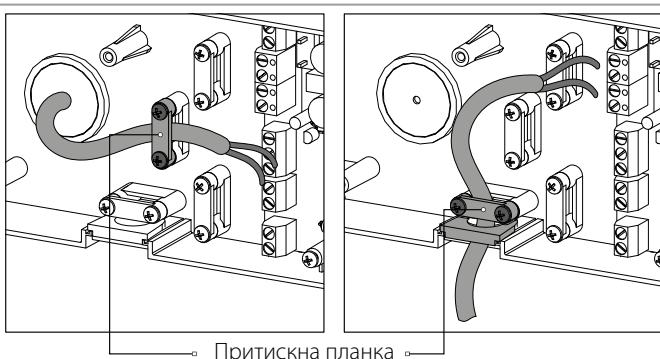

7. Встановіть картридж у повітропровід, як це показано на рисунку нижче. Під час встановлення стежте за тим, щоб позначка показувала вгору. Потім закріпіть дріт притискою планкою та підключіть роз'єм до плати.

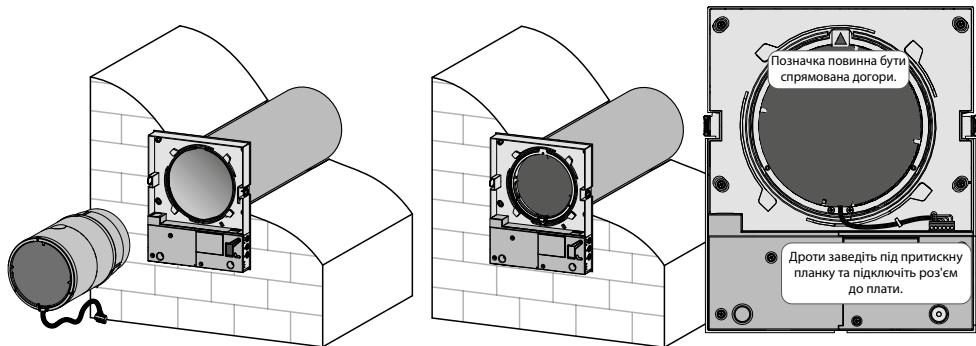


8. Встановіть фронтальну частину кімнатного блоку.

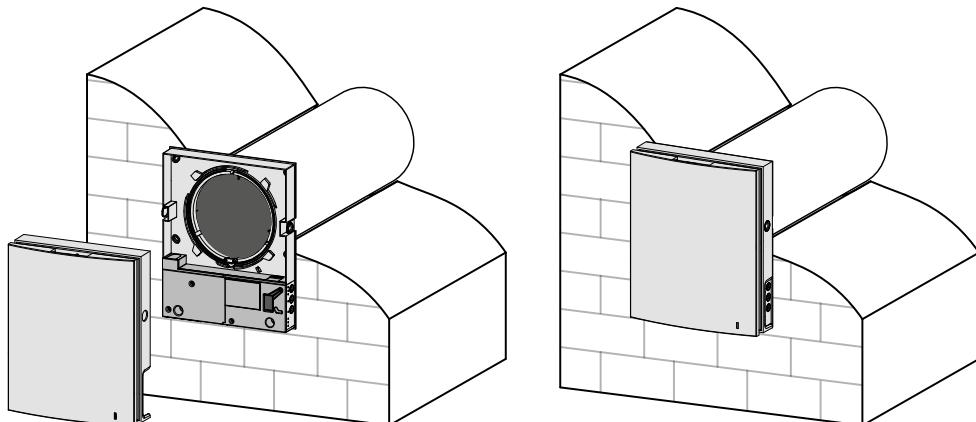

VENTO Expert

9. Вставте шумоглушник у повітропровід. Для цього згорніть шумоізоляційний лист у рулон за діаметром повітропроводу захисним паперовим шаром назовні. Після цього вставте рулон у повітропровід до упору в картридж. Поставте позначку на рулоні по краю повітропроводу, витягніть його та відріжте зайву частину шумоізолятора.


Підігнаний за довжиною шумоізолятор встановіть у повітропровід.

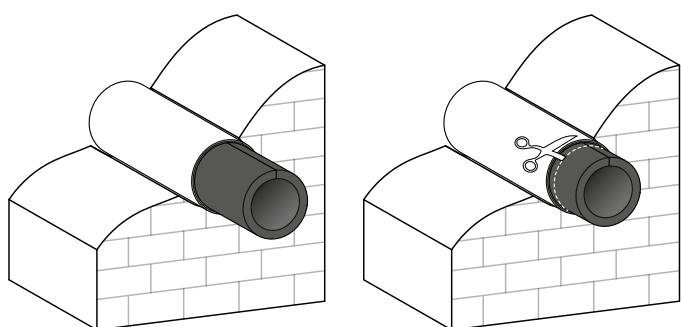

VENTO Expert Duo

9. З боку вулиці встановіть секційні розділювачі потоку повітря. Для цього послідовно вставте необхідну кількість розділювачів у повітропровід до упору в картридж. Позначте по краю повітропроводу останній розділювач, витягніть та відріжте зайву частину останнього розділювача відповідно до позначки.

Підігнані за розміром розділювачі встановіть у повітропровід.

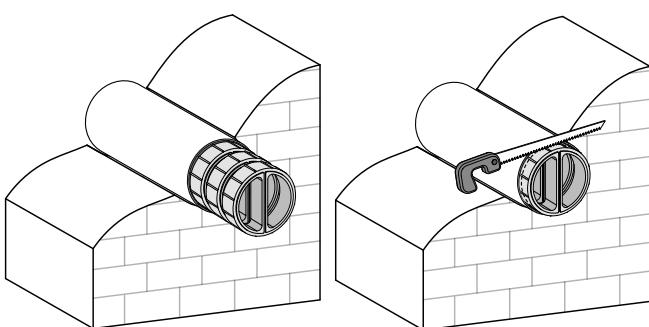

10. Встановіть зовнішній вентиляційний ковпак. Монтаж зовнішнього вентиляційного ковпака описаний у відповідному посібнику.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

**ПЕРЕД ПРОВЕДЕННЯМ БУДЬ-ЯКИХ РОБІТ НЕОБХІДНО ВІДКЛЮЧИТИ МЕРЕЖУ
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ.**



**ПІДКЛЮЧЕННЯ ВИРОБУ ДО МЕРЕЖІ ПОВИНЕН ЗДІЙСНЮВАТИ
КВАЛІФІКОВАНІЙ ЕЛЕКТРИК.**

**НОМІНАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИРОБУ НАВЕДЕНІ НА
НАЛІПЦІ ВИРОБНИКА**



**БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ У ВНУТРІШНЬОМУ ПІДКЛЮЧЕННІ ЗАБОРонЕнІ ТА ПРИЗВОДЯТЬ
ДО ВТРАТИ ПРАВА НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Підключення провітрювача здійснюється до мережі змінного струму з напругою 100-240 В 50/60 Гц.

Послідовність укладання силових і сигналних кабелів показана в розділі «Монтаж і підготовка до роботи».

Підключіть провітрювач до мережі за допомогою ізольованих, міцних і термостійких провідників (кабелів, дротів) загальним перерізом не менше 0,5-0,75 мм² для кабелю живлення і 0,25 мм² для сигналних кабелів.

Така величина перерізу провідників є орієнтовною. Сигнальний кабель повинен бути обов'язково екронований. Під час вибору необхідної величини перерізу дроту необхідно враховувати тип дроту, його максимально допустиме нагрівання, ізоляцію, довжину та спосіб прокладання.

Для всіх електричних підключень використовувати дроти з мідними жилами!

Підключення провітрювача виконується на клемній колодці, встановленій на платі керування згідно з електричною схемою підключення та позначенням клем.

Підключення провітрювача до електромережі має проводитись через вбудований у стаціонарну мережу електропостачання автоматичний вимикач з електромагнітним роз'єднувачем. Струм спрацювання автоматичного вимикача повинен відповісти струмові споживання (див. етикетку на корпусі провітрювача).


Конструкція провітрювача дозволяє підключити зовнішні пристрої з нормальним розімкнутим контактом (NO-контактом), такі як зовнішній датчик CO₂, датчик вологості, вимикач та інші.

При замиканні NO-контакта зовнішнього пристрою провітрювач переїде на максимальну швидкість.


Також є змога підключити аналоговий датчик з вихідною напругою 0-10 В.

На рисунках нижче показано два варіанти схеми підключення провітрювача до мережі живлення залежно від розташування клем на платі.

Скористайтеся тією схемою, яка відповідає розташуванню клем у вашому провітрювачі.

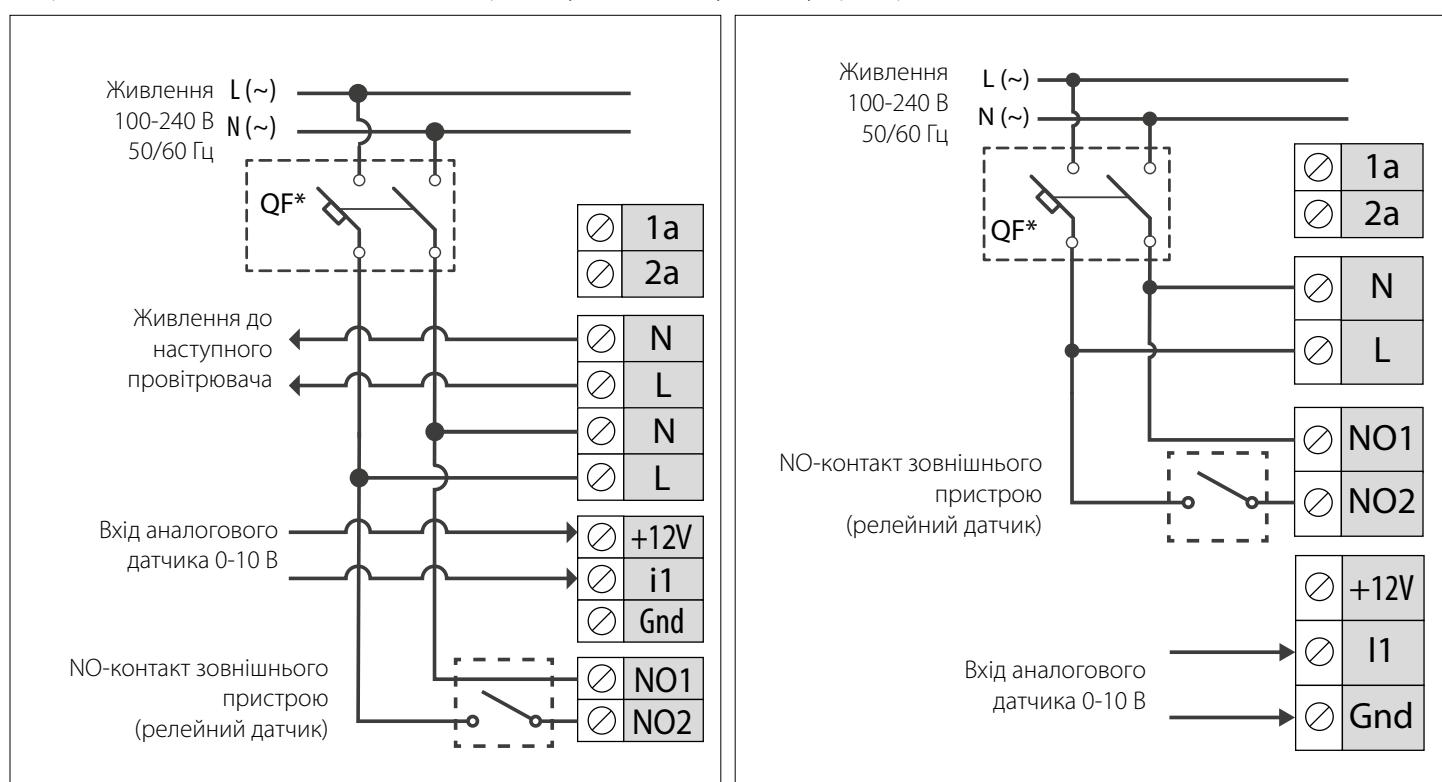

НАЛАШТУВАННЯ ПРОВІТРЮВАЧА

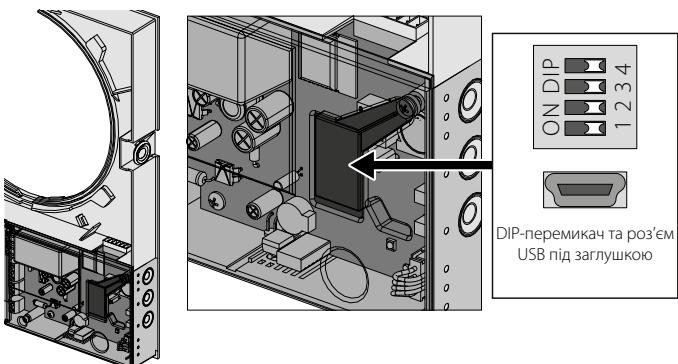

Перед початком експлуатації провітрювача проведіть його налаштування за допомогою DIP-перемикача, розташованого на платі контролера.

Для доступу до DIP-перемикача зніміть фронтальну частину кімнатного блоку та підніміть гумову заглушку, яка закриває перемикач.

ПОЛОЖЕННЯ DIP-ПЕРЕМИКАЧА

Налаштування мережі провітрювачів

<input checked="" type="checkbox"/> 1	OFF – керівний провітрювач (Master).
<input checked="" type="checkbox"/> 1	ON – ведений провітрювач (Slave).

Налаштування режиму Standby

<input checked="" type="checkbox"/> 2	OFF – у режимі Standby провітрювач зупинено.
<input checked="" type="checkbox"/> 2	ON – у режимі Standby провітрювач працює на першій швидкості.

Налаштування напрямку потоку повітря VENTO Expert у режимі «Провітрювання» та під час роботи провітрювачів у мережі

<input checked="" type="checkbox"/> 3	OFF – провітрювач працює у витяжному режимі.
<input checked="" type="checkbox"/> 3	ON – провітрювач працює у приглибному режимі.

Налаштування режиму Boost (спрацьовування будь-якого з датчиків) VENTO Expert Duo

<input checked="" type="checkbox"/> 3	OFF – у разі спрацьовування датчика провітрювач працює у витяжному режимі на третій швидкості.
<input checked="" type="checkbox"/> 3	ON – у разі спрацьовування датчика провітрювач працює у поточному режимі на третій швидкості.


Відновлення заводських налаштувань

<input checked="" type="checkbox"/> 4	OFF – стандартний режим роботи.
<input checked="" type="checkbox"/> 4	ON – відновіть заводські налаштування. Для цього на працюючому провітрювачі переведіть перемикач у положення ON, після звукового сигналу переведіть перемикач у положення OFF.

КЕРУВАННЯ ПРОВІТРЮВАЧЕМ

Керування провітрювачем здійснюється за допомогою таких органів керування:

- інфрачервоного пульта дистанційного керування;
- кнопок, розташованих на бічній частині кімнатного блоку (див. рисунок нижче);
- застосунку Blauberg Vento V.2. на мобільному пристрої (телефоні або планшеті).

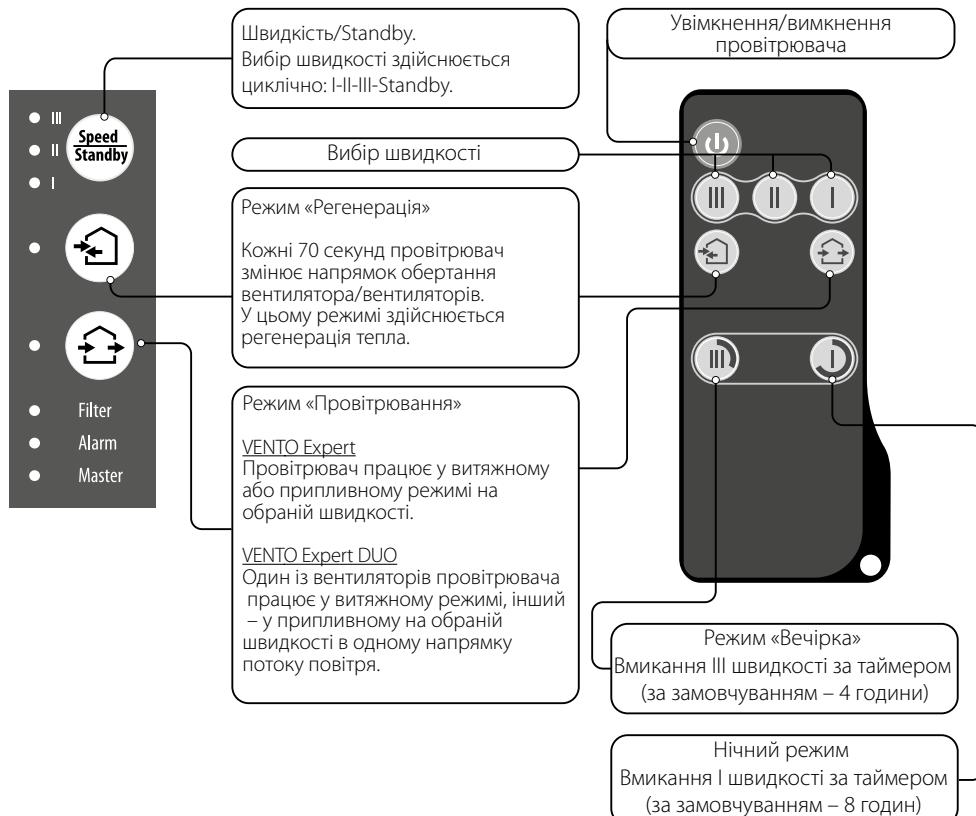

КЕРУВАННЯ ПРОВІТРЮВАЧЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ КНОПОК НА КІМНАТНОМУ БЛОЦІ

	<p>Вибір швидкості провітрювача здійснюється циклічно: I-II-III-Standby. Усі провітрювачі, що поєднані в мережу, працюють зі швидкістю, заданою керівним провітрювачем (Master).</p> <p>I – постійне світіння індикатора вказує на роботу провітрювача на першій швидкості. Миготіння індикатора вказує на роботу таймера у нічному режимі.</p> <p>I та II – постійне світіння індикаторів I та II вказує на роботу провітрювача на другій швидкості.</p> <p>I, II та III – постійне світіння індикаторів I, II та III вказує на роботу провітрювача на третій швидкості. Одночасне миготіння індикаторів I, II та III вказує на роботу таймера в режимі «Вечірка» або таймера затримки вимкнення Boost при спрацьовуванні підключених зовнішніх датчиків або вбудованого датчика вологості. Поперемінне миготіння індикаторів I, II та III вказує на роботу провітрювача на встановленій користувачем швидкості, обраній у застосунку мобільного пристроя за допомогою повзунка ручного налаштування швидкості, або увімкнено режим «Тижневий розклад».</p>
	<p>Режим «Регенерація»</p> <p><u>VENTO Expert</u></p> <p>Напрямок обертання вентилятора змінюється кожні 70 секунд. У цьому режимі здійснюється регенерація тепла. Щоб провітрювачі працювали у протифазі, змініть положення DIP-перемикача №3.</p> <p><u>VENTO Expert Duo</u></p> <p>Напрямок обертання вентиляторів змінюється кожні 70 секунд. У цьому режимі здійснюється регенерація тепла.</p>
	<p>Режим «Провітрювання»</p> <p><u>VENTO Expert</u></p> <p>Провітрювач працює у витяжному або припливному режимі на обраній швидкості. Напрямок повітря залежить від положення DIP-перемикача №3.</p> <p><u>VENTO Expert Duo</u></p> <p>Один із вентиляторів провітрювача працює у витяжному режимі, інший – у припливному режимі на обраній швидкості без зміни напрямку потоку повітря.</p>
<p>Відсутність світіння індикаторів «Регенерація» та «Провітрювання» вказує на те, що провітрювач примусово працює у режимі припливу. Цей режим можна увімкнути лише через застосунок на мобільному пристрой.</p>	
	<p>Індикатор забруднення фільтрів буде миготіти після закінчення 90 днів після встановлення картриджа. У такому разі замініть або очистіть фільтри (див. розділ «Технічне обслуговування»).</p> <p>Після заміни фільтрів обнуліть таймер фільтрів за допомогою застосунку на мобільному пристрої або за допомогою натискання та утримування кнопки  на кімнатному блокі керівного провітрювача впродовж 5 секунд до звукового сигналу.</p>
	<p>Індикатор несправності. У разі виникнення несправностей на кімнатному блокі провітрювача буде постійно світитися або миготіти індикатор Alarm.</p> <p>Причини миготіння індикатора:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заряд батареї нижчий від допустимого; • відсутність зв'язку біля керівного Master-проводів провітрювача з маршрутизатором; • аварійне зупинення провітрювача. <p>Якщо експлуатуються декілька провітрювачів, об'єднаних у мережу, то в разі аварійного зупинення провітрювача серії VENTO Expert зупиняються усі провітрювачі цієї серії, які входять до однієї мережі (на несправному провітрювачі індикатор Alarm буде миготіти, а інші провітрювачі будуть виділені безперервним світінням цього індикатора). Водночас провітрювачі серії VENTO Expert Duo, які включені у цю мережу, продовжують роботу.</p> <p>У разі аварійного зупинення провітрювача серії VENTO Expert Duo несправний провітрювач не впливає на роботу інших провітрювачів, які входять в одну мережу.</p> <p>За відсутності зв'язку керівного Master-проводів провітрювача з маршрутизатором впродовж 20 секунд та більше провітрювач перейде в режим Standby (миготіння індикатора Alarm), а ведені Slave-проводів провітрювачі будуть сигналізувати про відсутність зв'язку з керівним Master-проводів провітрювачем (див. опис індикатора Master). Після поновлення зв'язку ведені Slave-проводів провітрювачі автоматично синхронізуються з керівним Master-проводів провітрювачем.</p>
	<p>Постійне світіння індикатора вказує на керівний провітрювач у ланці (Master).</p> <p>Миготіння індикатора вказує на те, що провітрювач є веденим (Slave), а також на відсутність зв'язку з керівним провітрювачем (Master).</p> <p>Відсутність світіння індикатора вказує на те, що цей провітрювач є веденим (Slave) та поєднаний із керівним провітрювачем (Master).</p>
<p>Одночасне миготіння усіх індикаторів на корпусі провітрювача вказує на режим Setup Mode.</p>	

КЕРУВАННЯ ПРОВІТРЮВАЧЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

	Увімкнення/Standby. Режим Standby залежить від положення DIP-перемикача №2 (див. розділ «Положення DIP-перемикача»). Також цією кнопкою проводиться скидання аварії (Alarm) та вимкнення таймерів.
	Вибір швидкості провітрювача: III-II-I швидкості відповідно.
	<p>Режим «Регенерація» <u>VENTO Expert</u> Напрямок обертання вентилятора змінюється кожні 70 секунд. У цьому режимі здійснюється регенерація тепла. Напрямок повітря залежить від положення DIP-перемикача №3. <u>VENTO Expert Duo</u> Напрямок обертання вентиляторів змінюється кожні 70 секунд. У цьому режимі здійснюється регенерація тепла.</p>
	<p>Режим «Провітрювання» <u>VENTO Expert</u> Провітрювач працює у витяжному або припливному режимі на обраній швидкості. Напрямок повітря залежить від положення DIP-перемикача №3. <u>VENTO Expert Duo</u> Один із вентиляторів провітрювача працює у витяжному режимі, інший – у припливному режимі на обраній швидкості без зміни напрямку потоку повітря.</p>
	<p>Кнопки керування таймером:</p> <ul style="list-style-type: none"> Режим «Вечірка» – таймер, який активує роботу провітрювача на III швидкості (за замовчуванням – 4 години). Час змінюється у разі налаштування провітрювача на мобільному пристрої). Нічний режим – таймер, який активує роботу провітрювача на I швидкості (за замовчуванням – 8 годин). Час змінюється у разі налаштування провітрювача на мобільному пристрої). <p>Після спливання встановленого часу провітрювач повертається до попередньої швидкості.</p> <p>Для деактивації таймера натисніть будь-яку кнопку встановлення швидкості або повторно – кнопку керування таймером.</p>

КЕРУВАННЯ ПРОВІТРЮВАЧЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ

Для керування провітрювачем за допомогою мобільного пристрою встановіть на нього застосунок Blauberg Vento V.2..

[Blauberg Vento V.2. - App Store](#)

[Blauberg Vento V.2. Play Market](#)



Версія операційної системи мобільного пристрою повинна бути не нижчою за:

- iOS – 8 або пізніша. Сумісно з iPhone, iPad, iPod.
- Android – 4 або пізніша.

ПІДКЛЮЧЕННЯ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ДО ПРОВІТРЮВАЧА

Завантажте застосунок Blauberg Vento V.2. та встановіть його на мобільному пристрої.

Під час запуску застосунку без підключення до провітрювача на екрані мобільного пристрою буде виведено повідомлення:

Увага!

Відсутнє з'єднання із пристроям!
Перевірте з'єднання.

За замовчуванням провітрювач працює як точка доступу Wi-Fi. Підключіть мобільний пристрій до точки доступу Wi-Fi з іменем (FAN: + 16 символів ID-номера), вказаним на платі керування провітрювача.

Пароль точки доступу Wi-Fi: 11111111.



Увійдіть у застосунок Blauberg Vento V.2. та створіть нове підключення, для цього:

1. Увійдіть до меню застосунку.
2. Оберіть пункт меню **Підключення - Вдома**.

3. Якщо мобільний пристрій підключено до точки доступу Wi-Fi установки без маршрутизатора, оберіть підключення

За замовчуванням.

4. У разі підключення через маршрутизатор виконайте пошук установок у мережі.
5. У списку відобразиться нове підключення з відповідним ID-номером, виділіть його.
6. Виконайте редагування підключення.
7. За необхідності змініть ім'я підключення, введіть пароль провітрювача.

Пароль провітрювача за замовчуванням: 1111 (заноситься у рядок введення автоматично).

УВАГА!!! На цьому етапі змінити пароль провітрювача не можна!

8. Підтвердьте введені дані.

Після виконання підключення перейдіть до меню застосунку та оберіть пункт **Керування**.

ОПИС КНОПОК КЕРУВАННЯ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ

	Увімкнення/Standby. Режим Standby залежить від положення DIP-перемикача №2 (див. розділ «Положення DIP-перемикача»).	Керування
	Вибір попередньо встановленої швидкості: перша, друга, третя відповідно.	Boost ! % -P- -V-
	Ручне налаштування швидкості. Для активування смуги прокручування встановіть позначку поруч з нею.	 Ручне налаштування швидкості
	«Провітрювання» VENTO Expert Провітрювач працює у витяжному або приплівному режимі на обраній швидкості. Напрямок повітря залежить від положення DIP-перемикача №3. VENTO Expert Duo Один із вентиляторів провітрювача працює у витяжному режимі, інший – у приплівному режимі на обраній швидкості без зміни напрямку потоку повітря.	 Ручне налаштування швидкості
	«Регенерація» Напрямок обертання вентилятора змінюється кожні 70 секунд. У цьому режимі здійснюється регенерація тепла.	 00:00:00
	«Приплів» У цьому режимі провітрювач VENTO Expert працює виключно у приплівному режимі. Провітрювач VENTO Expert Duo переходить у режим «Провітрювання» .	 00:00:00
	Нічний режим – активування таймера першої швидкості без зміни режиму роботи провітрювача (за замовчуванням – 8 годин, змінюється в меню Налаштування - Таймери).	
	«Тижневий розклад» – активування роботи провітрювача за тижневим розкладом.	
	«Вечірка» – активування таймера третьої швидкості без зміни режиму роботи провітрювача (за замовчуванням – 4 години, змінюється у меню Налаштування - Таймери).	
ОПИС ІНДИКАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ		
	Поточний тип підключення до провітрювача. Домашнє підключення або через хмарний сервер за допомогою інтернет-з'єднання відповідно.	
boost	Індикатор переходу пристрою на третю швидкість після спрацьовування будь-якого з датчиків. У разі активування такого режиму інші режими неактивні. Після закінчення відліку таймера затримки вимкнення (за замовчуванням – 30 хвилин) провітрювач повертається до попереднього режиму. Для відключення цього режиму натисніть кнопку Power .	
	Індикатор вологості. Сигналізує про перевищення заданого порогу вологості.	
	Індикатор зовнішнього релейного датчика. Сигналізує про спрацьовання зовнішнього релейного датчика.	
	Індикатор зовнішнього аналогового датчика 0-10 В. Сигналізує про перевищення заданої величини на зовнішньому датчику.	
	Індикатор несправності. Індикатор горить у разі аварії та може бути двох кольорів: Червоний – загоряється у разі аварійного зупинення провітрювача. Оранжевий – загоряється за відсутності батарейки або її низького рівня заряду.	
	Індикатор заміни фільтра. Для обнулення таймера заміни фільтра перейдіть до меню Налаштування - Фільтр .	


У разі одночасного задіювання декількох режимів роботи провітрювача, які виключають одне одного, провітрювач обирає режим за таким пріоритетом:

1. Таймер **«Нічний режим»** або таймер режиму **«Вечірка»**.
2. **Standby**.
3. **Boost**.
4. **«Тижневий розклад»**.
5. Стандартний режим.

ЗМІНА ПАРОЛЯ ПРОВІТРЮВАЧА

Для зміни пароля провітрювача в застосунку для мобільного пристрою перейдіть до **Меню - Підключення - Вдома**.

1. Оберіть підключення та натисніть кнопку налаштувань.
2. Введіть і підтвердіть пароль.
3. Натисніть кнопку **Змінити пароль**.

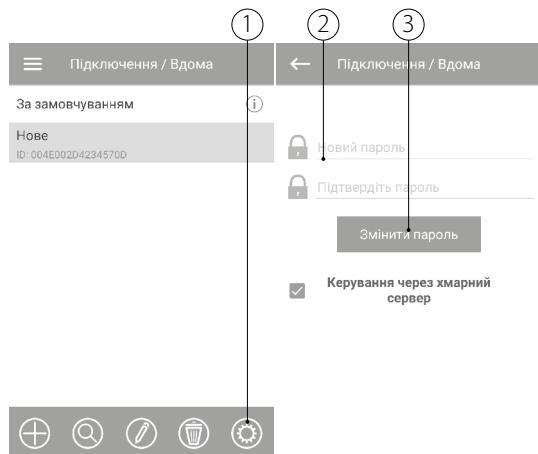


НАЛАШТУВАННЯ ТАЙМЕРІВ

Для налаштування таймерів «**Нічний режим**», «**Вечірка**» та таймера затримки вимкнення **Boost-режиму** в застосунку для мобільного пристрою перейдіть до **Меню - Налаштування - Таймери**.

Таймер «Нічний режим» – визначення часу переходу провітрювача на першу швидкість після активації нічного режиму (за замовчуванням – 8 годин).

Таймер «Вечірка» – визначення часу переходу провітрювача на третю швидкість після активації режиму «Вечірка» (за замовчуванням – 4 години).

Таймер затримки вимкнення Boost-режиму – визначення часу затримки роботи на третій швидкості після спрацьовування будь-якого з датчиків та їх повернення до стандартного стану.

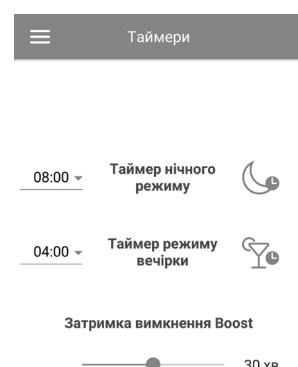

НАЛАШТУВАННЯ ДАТЧИКІВ

Для налаштування роботи датчиків у застосунку для мобільного пристрою перейдіть до **Меню - Налаштування - Датчики**.

Датчик вологості – активування датчика вологості. У разі підвищення вологості вище встановленого значення провітрювач перейде на третю швидкість. У разі зниження вологості нижче порогового значення провітрювач запустить таймер затримки режиму Boost, після завершення роботи якого провітрювач повернеться до попередньої швидкості.

Датчик 0-10 В – активування зовнішнього аналогового датчика 0-10 В. У разі підвищення керівного сигналу 0-10 В вище порогового значення провітрювач перейде на максимальну швидкість. У разі зниження нижче порогового значення провітрювач запустить таймер затримки режиму Boost, після завершення роботи якого провітрювач повернеться до попередньої швидкості.

Релейний датчик – активування зовнішнього релейного датчика. У разі замикання NO-контакту зовнішнього релейного датчика провітрювач перейде на максимальну швидкість. У разі розмикання NO-контакту провітрювач запустить таймер затримки вимкнення режиму Boost, після завершення роботи якого провітрювач повернеться до попередньої швидкості.



Примітка: для активування/деактивування датчиків та налаштування порогу їх спрацьовування у провітрювачів серії VENTO Expert Duo в режимі веденого пристрою необхідно:

- перевести провітрювач у режим веденого за допомогою DIP-перемикача №1 (див. розділ «Положення DIP-перемикача»).
- перевести пристрій у спеціальний режим налаштування (див. розділ «Спеціальний режим налаштування провітрювача»).
- підключити мобільний пристрій до провітрювача (див. розділ «Підключення мобільного застосунку до провітрювача»).
- за допомогою мобільного застосунку налаштувати датчики;
- вийти зі спеціального режиму налаштувань;
- повернути пристрій у режим веденого пристрою за допомогою DIP-перемикача №1.

НАЛАШТУВАННЯ ДАТИ І ЧАСУ

Для налаштування дати і часу провітрювача необхідно перейти до меню **Налаштування - Дата і час**.

Поточний час – встановіть поточний час.

Поточна дата – встановіть поточну дату.

≡	Дата і час
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> Поточний час <input type="text" value="00:22:00"/> </div> <div style="width: 45%;"> Поточна дата <input type="text" value="08.05.2017"/> </div> </div>	
Синхронізувати з мобільним пристроям	

НАЛАШТУВАННЯ ТИЖНЕВОГО РОЗКЛАДУ

Для налаштування тижневого розкладу в застосунку для мобільного пристрою перейдіть до **Меню - Налаштування - Розклад**.

Для налаштування тижневого розкладу доступні чотири проміжки часу на кожен день.

Для кожного проміжку можна обрати одну з трьох швидкостей або **Standby**.

Для отримання поточних налаштувань для обраного дня тижня натисніть кнопку **Отримати**.

Для застосування обраних налаштувань для обраного дня тижня натисніть кнопку **Застосувати**.

Для коректної роботи тижневого розкладу переконайтесь, що правильно встановлені дата і час.

≡	Розклад
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> Понеділок </div> <div style="width: 45%;"> Вівторок </div> </div>	
Швидкість: Період:	
1 00:00 - 06:00	
1 06:00 - 09:00	
1 09:00 - 19:00	
1 19:00 - 23:59	
Отримати	Застосувати

СКИДАННЯ ТАЙМЕРА ФІЛЬТРІВ

Обслуговування фільтрів провітрювача здійснюється кожні 90 днів безперервної роботи.

Необхідність замінити фільтри сигналізується індикатором у верхній частині меню **Керування**.

Замініть фільтр та скиньте таймер фільтрів.

Для скидання таймера фільтрів у застосунку для мобільного пристрою перейдіть до **Меню - Налаштування - Фільтр**. Потім натисніть кнопку **Скинути таймер фільтра**.

Відлік 90 днів відбувається тільки у керівного провітрювача. Індикація заміни фільтра дублюється на усіх ведених провітрювачах. Необхідно замінити фільтр на усіх провітрювачах у мережі.

Після скидання таймера фільтра індикація необхідності заміни фільтра зникне на усіх провітрювачах. Скидання таймера фільтра можна провести за допомогою кнопки, розташованої на кімнатному блоці (див. розділ «Керування провітрювачем за допомогою кнопок на кімнатному блоці»).

Час до обслуговування фільтра		
Днів:	Годин:	Хвилин:
52	6	28
Обнулити таймер фільтра		

Загальний час роботи

Днів:	Годин:	Хвилин:
37	17	41

ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ

Для відновлення заводських налаштувань у застосунку для мобільного пристрою перейдіть до **Меню - Налаштування - Заводські налаштування**. Потім натисніть кнопку **Відновити заводські налаштування**.

Заводські налаштування		
Повернутися до заводських налаштувань		

УВАГА!!!

Скидання налаштувань до заводських може привести до втрати зв'язку з пристроєм через налаштування Wi-Fi.

БЕЗДРОТОВЕ З'ЄДНАННЯ ДЕКІЛЬКОХ ПРОВІТРЮВАЧІВ

Провітрювач може працювати у двох режимах:

Master (керівний). У цьому режимі провітрювач є керівним. Ведені провітрювачі (Slave) та мобільні пристрої приєднуються до нього за допомогою Wi-Fi. Керування керівним провітрювачем (Master) здійснюється з мобільного пристроя, дистанційного пульта керування або сенсорних кнопок на корпусі провітрювача. Сигнал керування автоматично передається веденим провітрювачам (Slave). У цьому режимі пристрій сприймає сигнали з датчиків (датчик вологості, зовнішній дискретний датчик, зовнішній аналоговий датчик 0-10 В) та переходить у відповідний режим роботи.

Slave (ведений). У цьому режимі провітрювач є веденим. Провітрювач сприймає сигнали керування тільки від керівного провітрювача (Master). Усі інші сигнали з інших пристрій керування не сприймаються. Також у цьому режимі провітрювачі VENTO Expert не реагують на сигнали від датчиків. За відсутності з'єднання з керівним провітрювачем понад 20 секунд провітрювач автоматично переходить до режиму **Standby**.

Робота за датчиками

Провітрювачі VENTO Expert реагують на сигнал від датчиків лише в режимі Master.

Провітрювачі VENTO Expert Duo реагують на сигнал від датчиків у будь-якому режимі (Master або Slave).

У разі спрацьовування будь-якого з датчиків у VENTO Expert на максимальну швидкість переходят усі провітрювачі VENTO Expert у мережі, в той час як провітрювачі VENTO Expert Duo продовжують працювати на такій самій швидкості.

У разі спрацьовування будь-якого з датчиків у VENTO Expert Duo лише цей провітрювач переходить на максимальну швидкість за сценарієм керування вологістю, в той час як інші провітрювачі у мережі продовжують працювати без підвищення швидкості.

НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ WI-FI

Налаштування параметрів Wi-Fi проводиться лише на керівних провітрювачах. Для налаштування параметрів Wi-Fi провітрювачів у застосунку для мобільного пристроя перейдіть до

Меню – Підключення – Налаштування Wi-Fi.

Натисніть кнопку **Отримати** для відображення поточних налаштувань Wi-Fi.

Оберіть один з режимів Wi-Fi:

Access Point – режим точки доступу без домашнього маршрутизатора.

Для режиму **Access Point** оберіть режим безпеки:

- **Open** – відкрита Wi-Fi мережа без пароля.
- **WPA PSK** – з паролем. Технологія шифрування використовує протокол WPA, який не гарантує повної безпеки.
- **WPA2 PSK** – з паролем. Тип шифрування даних для сучасних мережевих пристрій.
- **WPA/WPA2 PSK** – з паролем (рекомендовані). Комбінована технологія, яка активує WPA та WPA2 і при цьому забезпечує максимальну сумісність із будь-якими пристроями.

Введіть пароль для точки доступу та натисніть кнопку **Застосувати**.

Налаштування Wi-Fi	
Режими роботи Wi-Fi	
<input checked="" type="radio"/> Access point	<input type="radio"/> Client
Режими безпеки	
WPA/WPA2 PSK	
Пароль Wi-Fi	
8 - 64 символи	
Канал Wi-Fi	
11	
Отримати	Застосувати

Client – пристрій буде працювати у мережі домашнього маршрутизатора.

Для режиму **Client** введіть дані домашнього маршрутизатора і тип IP-адреси.

- Введіть ім'я точки доступу Wi-Fi домашнього маршрутизатора.
- Введіть пароль точки доступу Wi-Fi домашнього маршрутизатора.

Оберіть тип IP-адреси:

DHCP – IP-адреса автоматично налаштовується під час підключення до домашнього маршрутизатора (рекомендовано).

Static – дозволить вручну задати IP-адресу, маску підмережі і шлюз за замовчуванням. Ці налаштування призначенні тільки для спеціалістів. Не рекомендовано самостійно обирати цей тип IP-адреси.

Потім натисніть кнопку **Застосувати**.

Налаштування Wi-Fi	
Режими роботи Wi-Fi	
<input type="radio"/> Access point	<input checked="" type="radio"/> Client
Назва Wi-Fi	
1 - 32 символи	
Пароль Wi-Fi	
0 - 64 символи	
Тип IP-адреси	
DHCP	
Отримати	Застосувати

СХЕМИ БЕЗДРОТОВОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРОВІТРЮВАЧІВ

Схема підключення №1

Підключення до восьми пристройв (ведених провітрювачів Slave або мобільних пристроїв) до керівного провітрювача Master, який має свою точку доступу.

Якщо до керівного провітрювача (Master) з точкою доступу Wi-Fi підключені вісім ведених провітрювачів (Slave), то підключити мобільний пристрій неможливо!


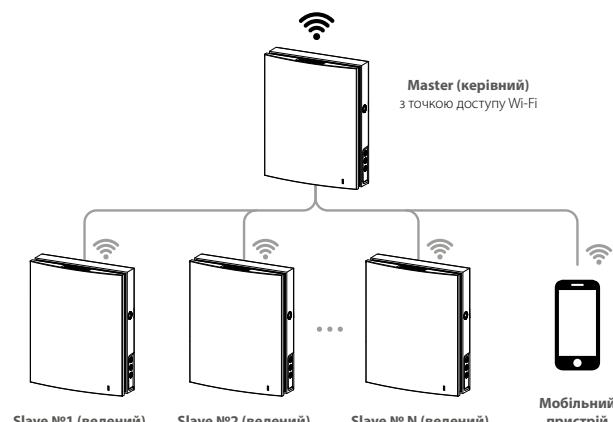


Схема підключення №2

Керівні провітрювачі (Master), ведені провітрювачі (Slave) та мобільні пристрої підключаються до Wi-Fi точки доступу маршрутизатора. У цьому разі керівний провітрювач (Master) може працювати з кількістю (N) ведених провітрювачів (Slave), обмежено технічними характеристиками маршрутизатора.



Якщо технічні характеристики маршрутизатора не дозволяють підключити необхідну кількість провітрювачів, можна використати додаткову точку доступу Wi-Fi для підключення інших провітрювачів. Також можна підключити до мережі маршрутизатора кілька керівних пристройв (Master) для організації зонального керування.

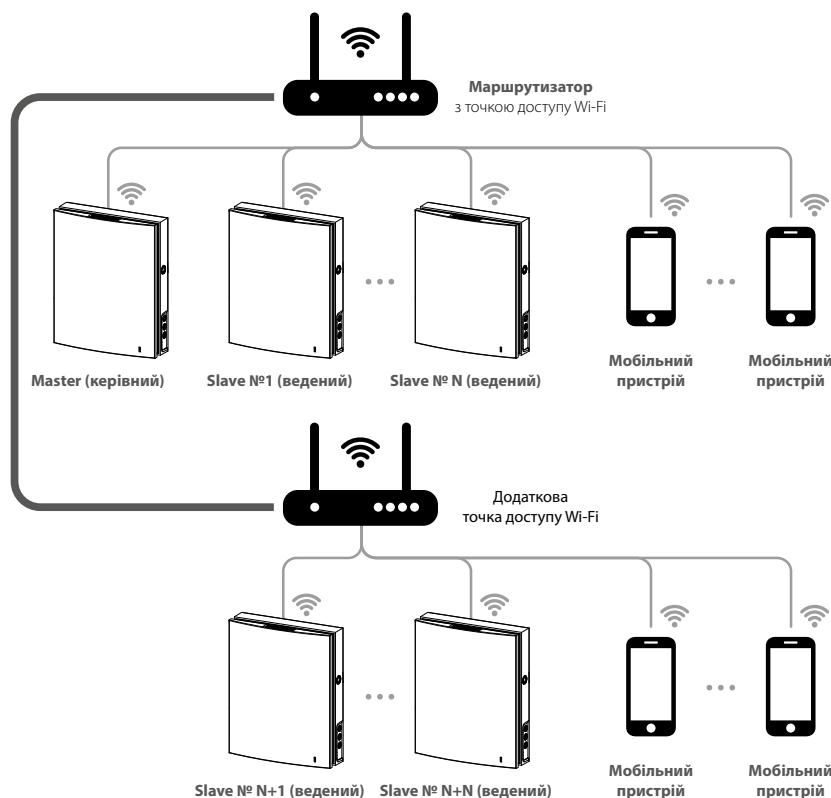

З'ЄДНАННЯ КЕРІВНОГО ТА ВЕДЕНОГО ПРОВІТРЮВАЧІВ



ПІД ЧАС НАЛАШТУВАННЯ З'ЄДНАННЯ ПРИСТРОЇВ НЕОБХІДНО, ЩОБ УСІ ВЕДЕНІ ПРОВІТРЮВАЧІ ЗНАХОДИЛИСЯ У ЗОНІ ПОКРИТТЯ WI-FI КЕРІВНОГО ПРОВІТРЮВАЧА

Для з'єднання керівного та веденої провітрювачів необхідно встановити DIP-перемикачі на провітрювачах у відповідне положення керівного та веденої (див. розділ «Положення DIP-перемикача»).

Потім проведіть налаштування параметрів Wi-Fi керівного провітрювача (див. розділ «Налаштування параметрів Wi-Fi»).



У РАЗІ ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ WI-FI КЕРІВНОГО ПРОВІТРЮВАЧА ПРОВЕДІТЬ З'ЄДНАННЯ ПРОВІТРЮВАЧІВ ПОВТОРНО

На корпусі керівного провітрювача натисніть та утримуйте кнопку **Провітрювання** до звукового сигналу, водночас усі світлодіоди на корпусі провітрювача почнуть миготіти. Проведіть таку саму процедуру з веденими провітрювачами та дочекайтесь, коли ведений провітрювач подасть звуковий сигнал і погаснуть світлодіоди. Переведіть керівний пристрій у стандартний режим.



Для цього натисніть та утримуйте кнопку **Провітрювання** до звукового сигналу та припинення миготіння світлодіодів.

Примітка: якщо до домашнього маршрутизатора підключено декілька точок доступу Wi-Fi та необхідно підключити частину провітрювачів до однієї точки доступу, а частину – до іншої, тоді:

- Керівний пристрій підключіть до першої точки доступу Wi-Fi.
- Проведіть з'єднання з першою частиною керівних пристрій.
- Керівний пристрій підключіть до другої точки доступу Wi-Fi.
- Проведіть з'єднання з другою частиною ведених пристрій.

СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ НАЛАШТУВАННЯ ПРОВІТРЮВАЧА

У разі втрати пароля Wi-Fi або пароля керівного провітрювача, а також інших причин передбачено спеціальний режим



налаштування. Для переходу до спеціального режиму налаштування натисніть та утримуйте кнопку **Провітрювання** на корпусі провітрювача впродовж 5 секунд до звукового сигналу та початку миготіння усіх світлодіодів.

У такому режимі провітрювач перебуватиме впродовж 3-х хвилин, після чого автоматично повернеться до попередніх



налаштувань. Для негайногого виходу з режиму налаштувань повторно натисніть та утримуйте кнопку **Провітрювання** на корпусі провітрювача впродовж 5 секунд до звукового сигналу та закінчення миготіння усіх світлодіодів.

У цьому режимі доступні такі налаштування:

- Ім'я Wi-Fi: Setup Mode.
- Пароль Wi-Fi: 11111111.
- Пароль пристрію не враховується.



ЗАМИНА БАТАРЕЙКИ

Коли елемент живлення розрядиться, на корпусі пристрою буде миготіти індикатор **Alarm**. Також у мобільному застосунку буде відображатися індикатор попередження , у разі натискання на індикатор відобразиться повідомлення.

Розряджений елемент живлення спричинить некоректну роботу тижневого розкладу. Заміну елемента живлення необхідно проводити у зеструмленому стані провітрювача. Після заміни елемента живлення необхідно заново налаштувати час і дату.

Елемент живлення знаходитьться на платі керування. Для заміни зеструмте провітрювач, зніміть лицьову панель та кришку, яка закриває плату керування. Потім вийміть елемент живлення та встановіть новий.

Тип елемента живлення: **CR1220**.

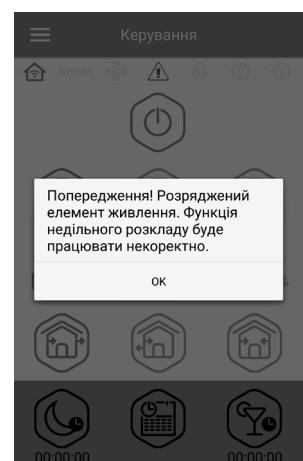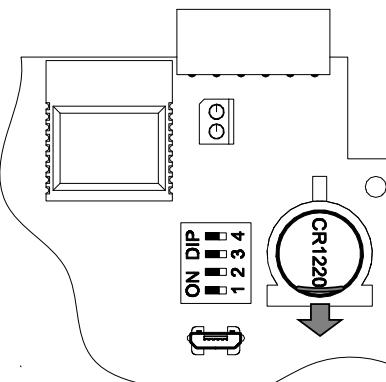


ПІДКЛЮЧЕННЯ ЧЕРЕЗ ХМАРНИЙ СЕРВЕР

Передбачено можливість керування провітрювачем через хмарний сервер за допомогою мобільного застосунку. Функція дозволяє керувати провітрювачем або ланцюгом провітрювачів, підключених за схемою №2, на будь-якому віддалені через мобільний застосунок, підключений до інтернету.

За замовчуванням функція керування через хмарний сервер відключена.

Її варто активувати у такий спосіб:

1. Увійдіть до меню застосунку.
2. Оберіть пункт меню **Підключення - Вдома**.
3. Оберіть необхідне з'єднання з провітрювачем.
4. Увійдіть до меню налаштувань підключення.
5. Активуйте **Керування через хмарний сервер**.

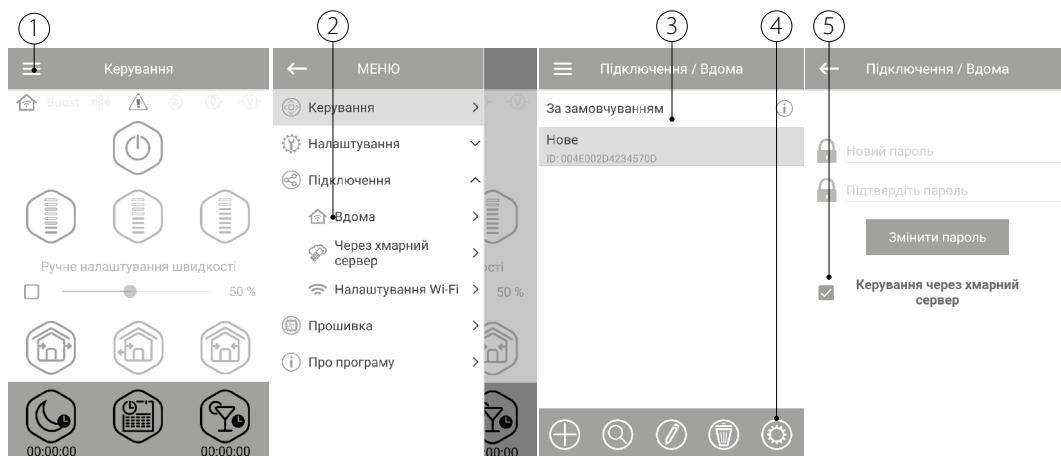


Примітка: у разі активування цієї функції несправності в інтернет-з'єднанні домашнього маршрутизатора можуть привести до тимчасової втрати зв'язку з провітрювачем.

Створіть новий акаунт для керування керівним провітрювачем.

Для цього в застосунку для мобільного пристрою перейдіть до **Меню – Підключення – Через хмарний сервер**:

1. Натисніть кнопку **Додати новий акаунт**.
2. Введіть логін, пароль і пошту для відновлення пароля. Потім натисніть кнопку підтвердження.
3. Застосунок автоматично перейде в акаунт. Дайте новий керівний провітрювач.
4. У разі необхідності виходу з акаунта натисніть відповідну кнопку.
5. Введіть довільне ім'я провітрювача, його ID-номер, вказаний на платі керування провітрювача, та пароль установки (за замовчуванням 1111).

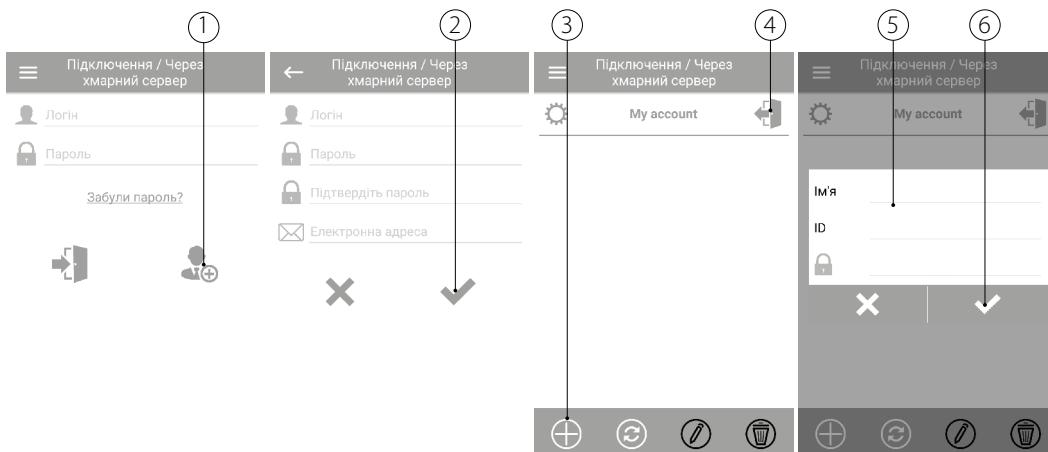


6. Підтвердьте введені дані.

Для входу в акаунт у застосунку для мобільного пристрою перейдіть до **Меню - Підключення - Через хмарний сервер**. Потім введіть логін та пароль і натисніть кнопку **Увійти** ➡.

ПЕРЕКРИВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ VENTO Expert

Щоб перекрити повітряний канал, акуратно натисніть на передню панель до повного перекриття повітропроводу. Вентилятор провітрювача автоматично вимикається. При цьому функціональні можливості провітрювача залишаються попередніми.

Щоб відкрити повітряний канал, потягніть передню панель на себе за спеціальні заглиблення. При цьому вентилятор провітрювача автоматично вимикається на ту швидкість, яка встановлена поточним режимом провітрювача.

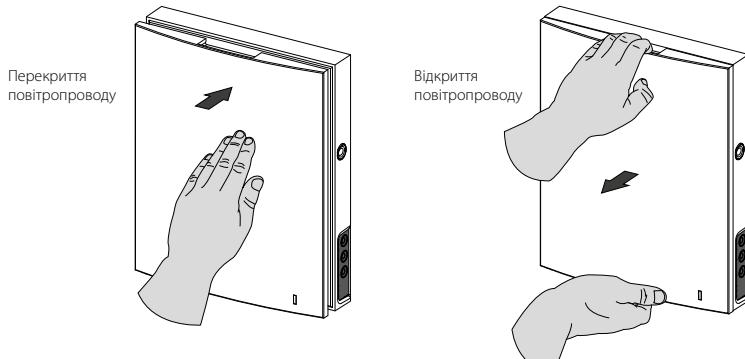

На передній панелі розташований світловий індикатор роботи провітрювача. Темної пори доби інтенсивність світіння індикатора зменшується автоматично.


ПЕРЕКРИВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ VENTO Expert Duo

Щоб перекрити повітряний канал, відокреміте фронтальну частину кімнатного блоку від задньої, натиснувши на бічні защіпки.

Потім акуратно відстібніть защіпки та відокреміте передню частину фронтальної панелі. Витягніть розділювач потоку повітря з фільтрами, потягнувши його за один із бічних фіксаторів. Вставте передню частину фронтальної панелі та акуратно натисніть на неї до повного перекриття каналу.

Вентилятор провітрювача автоматично вимикається. При цьому функціональні можливості провітрювача залишаються попередніми.

Відкривання повітряного каналу здійснюється у зворотному порядку. При цьому вентилятор провітрювача автоматично вимикається на ту швидкість, яка встановлена поточним режимом провітрювача.

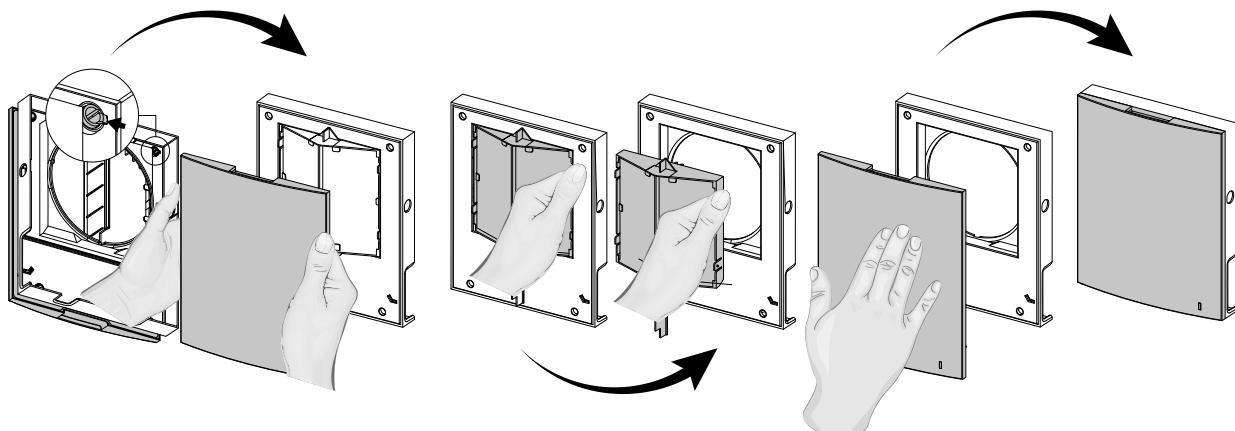

На передній панелі розташований світловий індикатор роботи провітрювача. Темної пори доби інтенсивність світіння індикатора зменшується автоматично.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



**ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЛІШЕ ПІСЛЯ ЙОГО
ВІДКЛЮЧЕННЯ ВІД МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ.
ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що виріб відключений від мережі електро живлення
перед видаленням захисту**


Технічне обслуговування провітрювача полягає в періодичному очищенні поверхонь від пилу, а також включає очищення та заміну фільтрів.

Для доступу до основних вузлів, які обслуговуються, виконайте такі дії: зупиніть провітрювач з пульта дистанційного керування або за допомогою кнопок на кімнатному блокі, потім відключіть повністю електро живлення.

VENTO Expert


1. Зніміть фронтальну частину кімнатного блоку керування, натиснувши на бічні защіпки.

При зворотному встановленні фронтальної панелі шток термоактуатора повинен бути опущений. Якщо він піднятий, дочекайтесь його опускання (до 2 хвилин).

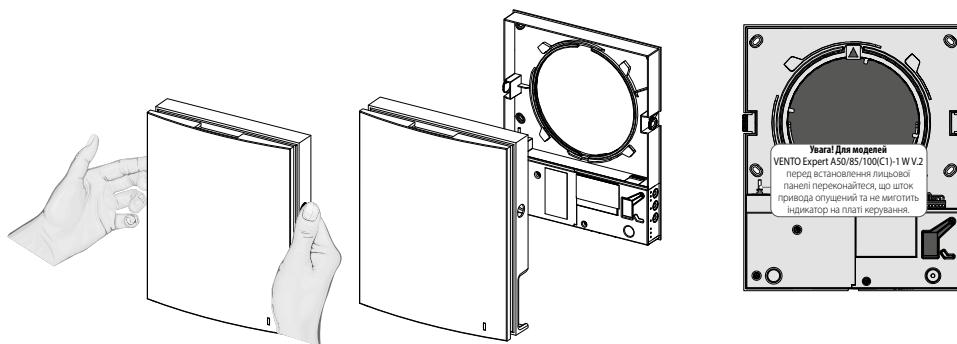

VENTO Expert Duo

1. Зніміть фронтальну частину кімнатного блоку керування, натиснувши на бічні защіпки. Потім від'єднайте лицьову панель від фронтальної частини, акуратно відстібнувши защіпки. Витягніть фільтри для очищення. Складання виконайте у зворотному порядку.


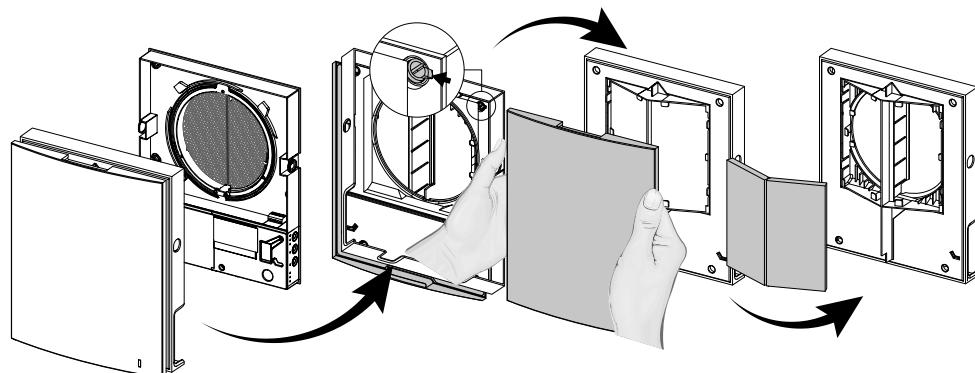


2. Витягніть роз'єм із плати керування. Під час виймання роз'єму не тягніть його за дроти, за необхідності підчепіть його плоскою викруткою відповідного розміру.

VENTO Expert




VENTO Expert Duo

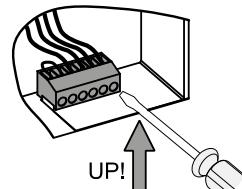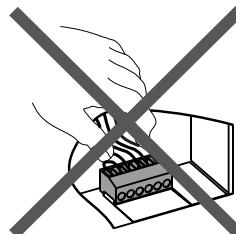


3. Витягніть картридж із повітропроводу, потягнувши за трос.

VENTO Expert

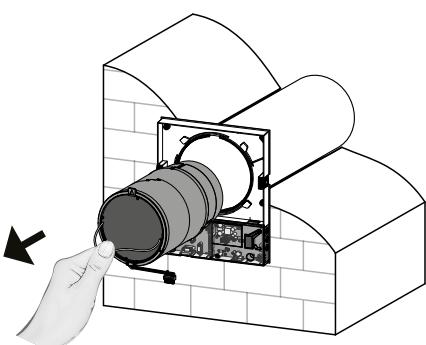


VENTO Expert Duo

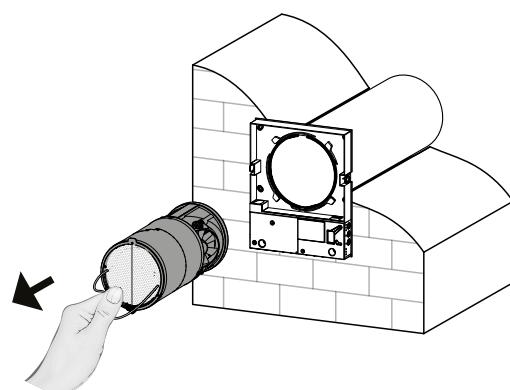


Очищення фільтрів проводити в міру їхнього забруднення, але не рідше одного разу на 3 місяці.

- Після спливання 90 днів безперервної роботи на провітрювачі засвічується індикатор заміни фільтра (Filter). Обнулення таймера фільтра відбувається за допомогою програми на мобільному пристрої.
- Вимийте фільтри та залиште їх на просушування до повного висихання. Встановіть сухі фільтри на попереднє місце та складіть установку у зворотному порядку.
- Дозволено очищенння за допомогою пилососа.
- Термін служби фільтра становить 3 роки.

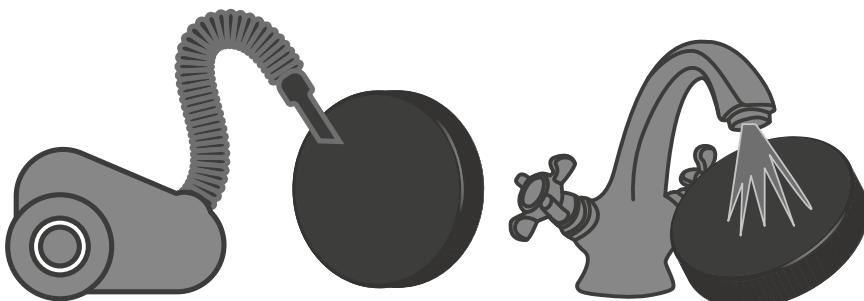

Навіть при регулярному техобслуговуванні фільтрів на регенераторі та вентиляторі можуть накопичуватися пилові відкладення.

- Для підтримання високої ефективності регенерації необхідно регулярно очищувати регенератор.
- Регенератор необхідно очищувати пилососом не рідше 1 разу на рік.

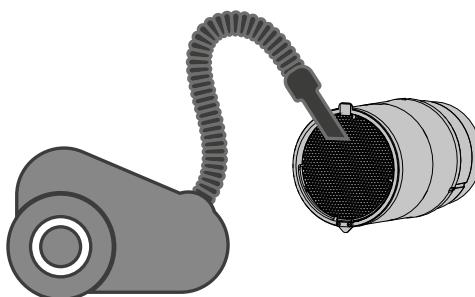


4. Заміна елемента живлення в пульти дистанційного керування (в міру необхідності).

У разі тривалого використання пульта дистанційного керування вимагається заміна елемента живлення.

Відсутність реакції провітрювача на натискання кнопок на пульти дистанційного керування вказує на необхідність заміни елемента живлення.

Тип елемента живлення – CR2025.

Для заміни елемента живлення пульта дистанційного керування вийміть тримач із елементом живлення з нижньої частини пульта. Замініть елемент живлення та вставте тримач з новим елементом живлення на попереднє місце.

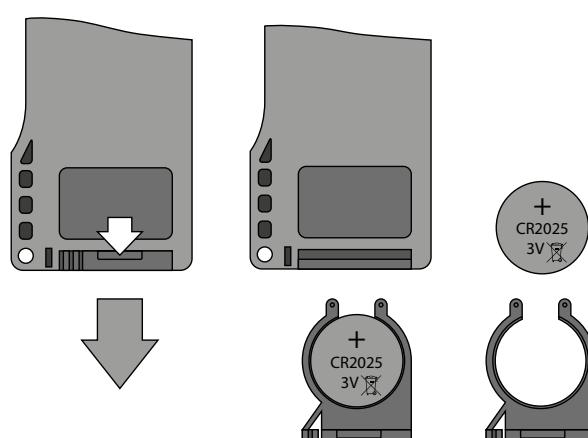

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Ймовірні причини	Спосіб усунення
При увімкненні провітрювача вентилятор не запускається.	Не підключена мережа електроживлення.	Переконайтесь, що мережа електроживлення підключена правильно, в іншому разі усуньте помилку підключення.
	Заклинив двигун, забруднені лопаті.	Вимкніть провітрювач. Усуньте причину заклиновання двигуна або крильчатки. Прочистіть лопаті. Увімкніть провітрювач.
Спрацювання автоматичного вимикача при увімкненні провітрювача.	Підвищено споживання електричного струму, викликане коротким замиканням в електричному колі.	Вимкніть провітрювач. Зверніться до продавця провітрювача.
Низька витрата повітря.	Низька встановлена швидкість вентилятора.	Встановіть вищу швидкість.
	Фільтри, вентилятор або регенератор засмічені.	Очистіть або замініть фільтр, очистіть вентилятор та регенератор.
Підвищений шум, вібрація.	Засмічена крильчатка.	Очистіть крильчатку.
	Послаблене затягнення гвинтових з'єднань корпусу провітрювача або зовнішнього вентиляційного ковпака.	Затягніть гвинтові з'єднання провітрювача або зовнішнього вентиляційного ковпака.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Зберігати виріб потрібно в заводській упаковці у вентильованому приміщенні за температури від +5 °C до +40 °C та відносної вологості не вище 70 %.
- Наявність у повітрі випарів та домішок, що викликають корозію і порушують ізоляцію та герметичність з'єднань, не допускається.
- Для вантажно-розвантажувальних робіт використовуйте відповідну підйомну техніку для запобігання можливим пошкодженням виробу.
- Під час вантажно-розвантажувальних робіт виконуйте вимоги переміщення для цього типу вантажів.
- Транспортувати виріб дозволяється будь-яким видом транспорту за умови захисту виробу від атмосферних опадів та механічних пошкоджень. Транспортування виробу дозволене лише в робочому положенні.
- Завантаження та розвантаження проводити без різких поштовхів та ударів.
- Перед першим увімкненням після транспортування за низьких температур виріб необхідно витримати за температури експлуатації не менше ніж 3-4 години.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник встановлює гарантійний строк виробу тривалістю 24 місяці з дати продажу виробу через роздрібну торговельну мережу за умови виконання користувачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації виробу.

У разі появи порушень у роботі виробу з вини виробника впродовж гарантійного строку користувач має право на безкоштовне усунення недоліків виробу шляхом проведення виробником гарантійного ремонту.

Гарантійний ремонт полягає у виконанні робіт, пов'язаних із усуненням недоліків виробу, для забезпечення можливості використання такого виробу за призначенням впродовж гарантійного строку. Усунення недоліків здійснюється шляхом заміни або ремонту комплектувальних або окремої комплектувальної виробу.

Гарантійний ремонт не включає в себе:

- періодичне технічне обслуговування;
- монтаж/демонтаж виробу;
- налаштування виробу.

Для проведення гарантійного ремонту користувач повинен надати виріб, посібник користувача з позначкою про дату продажу та розрахунковий документ, який підтверджує факт купівлі.

Модель виробу має відповідати моделі, вказаній у посібнику користувача.

З питань гарантійного обслуговування на території України звертатися до офіційного представника виробника:

ПРАТ «Вентиляційні системи», м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 1. Тел.: (044) 401-62-90, e-mail: service@vents.com.ua.

Ознайомитися з правилами пересилання для гарантійного ремонту можна на сайті: vents.ua/warranty-shipping.

Гарантія виробника не поширюється на нижченаведені випадки:

- ненадання користувачем виробу в комплектності, зазначеній у посібнику користувача, в тому числі демонтаж користувачем комплектувальних виробу;
- невідповідність моделі, марки виробу даним, вказаним на упаковці виробу та в посібнику користувача;
- несвоєчасне технічне обслуговування виробу;
- наявність зовнішніх пошкоджень корпусу (пошкодженнями не вважаються зовнішні зміни виробу, необхідні для його монтажу) та внутрішніх вузлів виробу;
- внесення до конструкції виробу змін або здійснення доробок виробу;
- заміна або використання вузлів, деталей та комплектувальних виробу, не передбачених виробником;
- використання виробу не за призначенням;
- порушення користувачем правил монтажу виробу;
- порушення користувачем правил керування виробом;
- підключення виробу до електричної мережі з напругою, відмінною від вказаної в посібнику користувача;
- вихід виробу з ладу внаслідок стрибків напруги в електричній мережі;
- здійснення користувачем самостійного ремонту виробу;
- здійснення ремонту виробу особами, не уповноваженими на це виробником;
- спливання гарантійного строку виробу;
- порушення користувачем встановлених правил перевезення виробу;
- порушення користувачем правил зберігання виробу;
- вчинення третьими особами протиправних дій щодо виробу;
- вихід виробу з ладу внаслідок виникнення обставин непереборної сили (пожежа, паводок, землетрус, війна, військові дії будь-якого характеру, блокада);
- відсутність пломб, якщо наявність таких передбачена посібником користувача;
- ненадання посібника користувача з позначкою про дату продажу виробу;
- відсутність розрахункового документа, який підтверджує факт купівлі виробу.



ДОТРИМУЙТЕСЯ ВИМОГ ЦОГО ПОСІБНИКА КОРИСТУВАЧА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРИВАЛОЇ БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ РОБОТИ ВИРОБУ




ГАРАНТІЙНІ ВИМОГИ КОРИСТУВАЧА РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ПІСЛЯ НАДАННЯ НИМ ВИРОБУ, ГАРАНТІЙНОГО ТАЛОНУ, РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА Й ПОСІБНИКА КОРИСТУВАЧА З ПОЗНАЧКОЮ ПРО ДАТУ ПРОДАЖУ

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Тип виробу	Кімнатний реверсивний провітрювач із регенерацією енергії
Модель	
Серійний номер	
Дата випуску	
Клеймо приймальника	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДАВЦЯ


Назва магазину	
Адреса	
Телефон	
E-mail	
Дата покупки	
Виріб у повній комплектації з посібником користувача отримав, з умовами гарантії ознайомлений і погоджується.	
Підпис покупця	

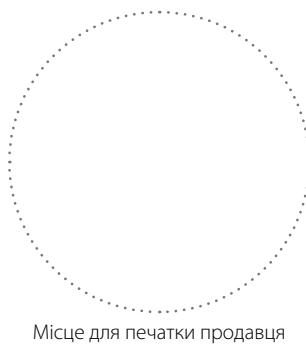**СВІДОЦТВО ПРО МОНТАЖ**

Виріб _____ встановлений та підключений до електричної мережі згідно з вимогами цього посібника користувача.	
Назва фірми	
Адреса	
Телефон	
ПІБ установника	
Дата монтажу:	Підпис:
Роботи з монтажу виробу відповідають вимогам усіх застосовних місцевих і національних будівельних, електричних та технічних норм і стандартів. Зауважень до роботи виробу не маю.	
Підпис:	

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН**

Тип виробу	Кімнатний реверсивний провітрювач із регенерацією енергії
Модель	
Серійний номер	
Дата випуску	
Дата купівлі	
Гарантійний термін	
Продавець	

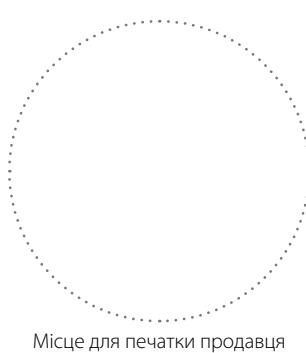



BLAUBERG
Ventilatoren

