



MULTILINGUAL
MANUAL

Короткий посібник



Вступ

091 PRO – це програмований тижневий контролер, призначений для регулювання температури систем опалення або охолодження. Він працює від лужних батарейок типу AA, 1.5, які необхідно вставити у відсік під кришкою. Акумуляторні батарейки не підтримуються. Крім того, пристрій має режим Boost, який може активуватися на основі виявлення руху, забезпечуючи оптимальний комфорт та ефективність. Повний посібник доступний на нашому вебсайті.

Відповідність продукції вимогам

Цей продукт відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директив: 2015/863/ЄС, 2014/30/ЄС та 2014/35/ЄС. Повний текст Декларації відповідності ЄС доступний за такою інтернет-адресою: www.saluslegal.com


Інформація про безпеку

Використовуйте відповідно до національних та європейських норм. Використовуйте пристрій за призначенням, зберігаючи його в сухому стані. Вибір призначений для використання всередині приміщень. Встановлення має виконуватися кваліфікованим спеціалістом відповідно до національних та європейських норм.

Вміст коробки



091Pro
Термостат



Шаблон для кріплення



2 x AA
батарейки




2 x шурупа



2 x дюбеля


Кнопки та опис

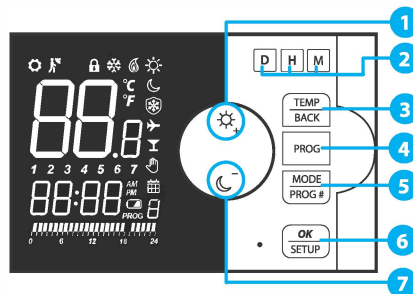

1. Налаштування **комфортного** або **економічного** режиму
2. Встановіть день (D), годину (H) та хвилину (M)
3. Встановіть **комфортну** або **економічну** температуру
4. Налаштування тижневої програми

5. Новий режим програми або вибір програми
6. Підтвердження функцій або сервісного меню
7. Налаштування **економічного** режиму або **комфортної** температури



Значки та дисплей

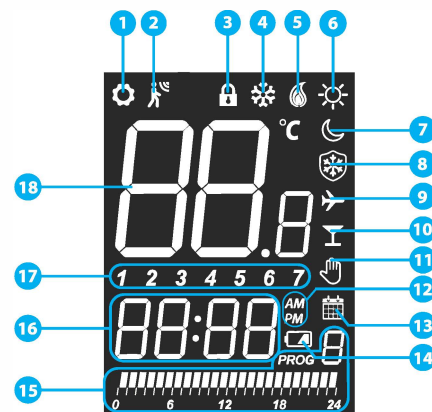

1. Налаштування
2. Виявлення руху
3. Захист від дітей
4. Режим охолодження
5. Режим обігріву
6. Комфортний режим
7. Економічний режим
8. Режим захисту від замерзання
9. Режим відпустки
10. Режим «Вечірка»
11. Ручний режим або тимчасове керування 12, AM / PM
13. Персоналізована програма часу
14. Індикатор низького заряду батареї
15. Індикатор погодинної програми
16. Годинник
17. День тижня
18. Кімнатна або задана температура


Схема підключення

Зверніться до схем підключення для правильного під'єднання виконуючого пристрою.

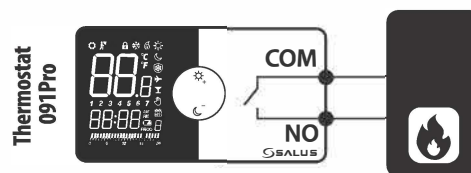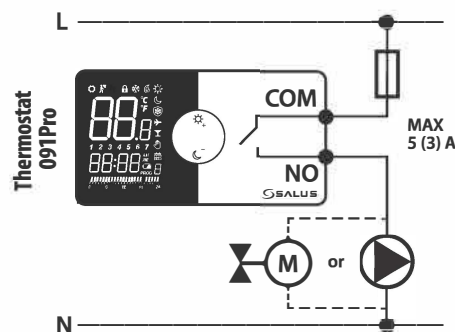


Перше ввімкнення

Вставте надані батарейки. Після завершення підключення, термостат увімкнеться та відобразить версію програмного забезпечення, а потім перейде до головного екрану.

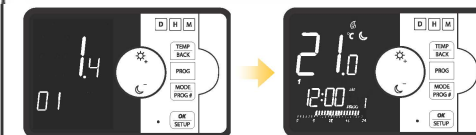

Налаштування часу та дати

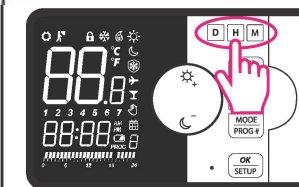

Натисніть кнопки **D**, **H** та **M**, щоб встановити день, годину та хвилину.

Зміна заданої температури



Натиснути **TEMP BACK**



Натиснути **TEMP BACK** або **TEMP**, щоб відрегулювати задану температуру. Натиснути **OK SETUP** для збереження

Вибір режиму


Вибір режиму дозволяє користувачам перемикатися між різними режимами роботи 091 Pro, кожен з яких адаптований для конкретних ситуацій.

Режим захисту від замерзання

Режим свято

Режим відпустки

Ручний режим
Режим **погодинного** програмування або режим **персоналізованого** програмування часу

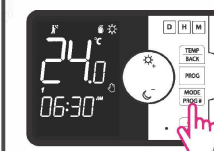

Натиснути на кнопку **MODE PROG #** для відкриття вибору режиму.




Натисніть ще раз **MODE PROG #**, щоб перемикатися між режимами, а потім натисніть **OK SETUP** для підтвердження.

Режим захисту від замерзання

Захист від замерзання запобігає падінню температури нижче безпечного рівня, допомагаючи уникнути замерзання та підтримувати мінімальне нагрівання, коли система вимкнена.

Режим відпустки


Режим відпустки підтримує термостат на встановленій температурі протягом тривалого періоду, поки вас немає, допомагаючи економити енергію, одночасно запобігаючи надмірному охолодженню або перегріванню будинку.

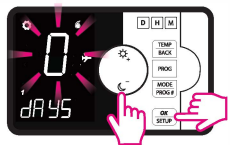

Натисніть кнопки або для налаштування кількості активних днів. Підтвердіть, вибравши .

Режим вечірки

Режим вечірки тимчасово скасовує заплановану температуру на встановлену кількість годин, забезпечуючи комфорт під час зібрань без зміни звичайного графіка.

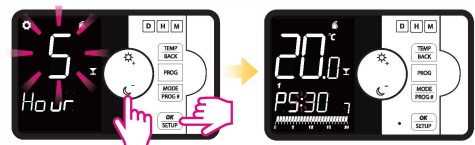

Натисніть кнопки або щоб налаштувати кількість активних годин. Підтвердіть, вибравши .


Термостат розпочне зворотний відлік часу до закінчення режиму вечірки.

Ручний режим

Ручний режим дозволяє користувачам встановлювати та підтримувати бажану температуру без дотримання розкладу. Задане значення можна регулювати будь-коли.

На головному екрані можна вибрати одне з двох налаштувань, натиснувши кнопку з символом, що відповідає цьому параметру:

- Комфортний режим - підтримує вищу встановлену температуру для створення теплої та затишної середовища, ідеального для тих випадків, коли ви вдома та займаєтесь спортом.
- Економічний режим - підтримує нижчу задану температуру для економії енергії, зберігаючи при цьому комфортну температуру в приміщенні, що ідеально підходить для тих випадків, коли потрібно менше опалення або охолодження.

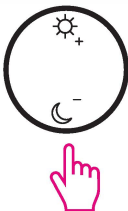

Користувач може встановити власні температури для режимів «Комфорт» та «Економ» відповідно до своїх особистих уподобань.




Натисніть кнопку .

Натисніть кнопки або щоб налаштувати бажану температуру. Підтвердіть вибравши .


Режим програмування

Створіть персоналізований або попередньо встановлений графік опалення, який відповідає вашому розпорядку дня. Встановіть різні температури для певного часу, забезпечуючи комфорт та ефективність. Термостат потім автоматично налаштується відповідно до ваших налаштувань. Виконайте наведені нижче кроки, щоб вибрати один із двох режимів програмування, які можна використовувати. **Виберіть режим програми**



Утримувати протягом 5 секунд, потім перейдіть до налаштувань, натискаючи ту саму кнопку, доки не дійдете до вибору режиму **Програмування**.

Погодинна програма -

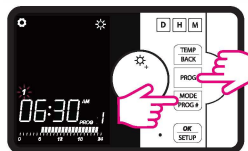


Натисніть або для вибору. Підтвердіть вибравши . Утримуйте протягом 5 секунд ще раз, щоб вийти з режиму **Програмування**.

Натисніть кілька разів, щоб вибрати день тижня, який потрібно змінити

1 2 3 4 5 6 7

Потім натисніть кнопку для переходу між програмами

Термостат пропонує загалом 9 програм. ПРОГРАМИ 0-5 є заводськими налаштуваннями та не можуть бути змінені, але ви можете вибрати та використовувати їх. ПРОГРАМИ 6-8 можна налаштувати, що дозволяє вам створити власний графік опалення.

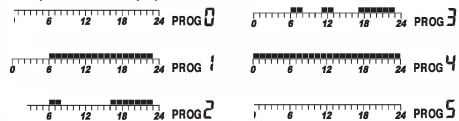

- це спеціальний тип програми, який дозволяє користувачеві встановлювати температуру захисту від замерзання протягом усього дня.

Як персоналізувати погодинну програму:

Під час вибору програми, яку можна персоналізувати (PROG від 6 до 8), використовуйте або для вибору режиму, який ви хочете використовувати - **Економічний** або **Комфортний**. Вибір слід робити, обводячи пальцем по колу протягом кількох годин.



Персоналізувати можна лише програми 6, 7 та 8. Підтвердіть, натиснувши .


Персоналізована програма часу -

Натисніть щоб вибрати дні тижня, які ви хочете змінити, та введіть опції за допомогою та .

Повний тиждень: 1 2 3 4 5 6 7 • Вихідні: 6 7

Робочі дні: 1 2 3 4 5 • окремі дні

Продовжити натискання .

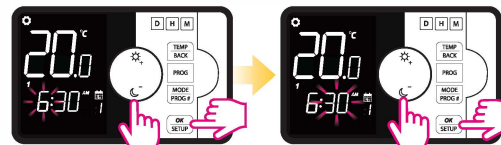


Встановіть годину за допомогою та .

Підтвердіть вибравши .

Встановіть хвилини за допомогою та .

Підтвердіть вибравши .

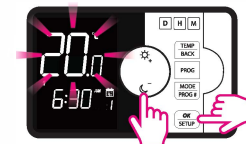

Встановіть температуру за допомогою та .

Підтвердіть вибравши .

Цей процес повторюється кілька разів для всіх програм. Щоразу, коли ви завершуєте налаштування однієї програми, наступна автоматично з'являється для налаштування.

Зверніть увагу: час початку та закінчення кожного періоду має бути суворо між кінцем попереднього періоду та початком наступного періоду, щоб забезпечити логічний графік без конфліктів.

Приклад:

1-й період: 6:30, 20°C (1-й період активний до початку 2-го періоду)

2-й період: 8:00, 24,5°C (2-й період активний до початку 3-го періоду)

.....

6-й період: 22:00, 20°C (6-й період активний до початку 1-го періоду наступного дня).

Щоб підтвердити зміни, утримуйте протягом 5 секунд. Після цього екран повернеться до головного режиму.

Виявлення руху (режим посилення)

Режим **Boost** функціонує в режимі **Програмування** та застосовує функцію обігріву. Як увімкнути детектор руху (режим Boost):



Натисніть або для включення функції. Підтвердіть вибравши .

Погодинна програма

У межах погодинної програми режим **Boost** замінює режим **Економічний** на основі виявлення руху. Коли фіксується рух, система автоматично перемикається на режим **Комфортний** у межах однієї години.



Персоналізована програма часу

У межах персоналізованої програми часу режим Boost замінює поточну встановлену температуру на найвищу заплановану температуру цього дня, щоно виявляється руху.



Інші налаштування

Термостат також має додаткові налаштування для індивідуального налаштування вашого режиму, що дозволяє вам налаштувати параметри відповідно до ваших потреб.

Екран	Опис
HEAT	Увімкніть режим автоматичного посилення на основі виявлення руху.
DISP	Дозволяє дисплею автоматично вимикатися при виявленні руху. Застереження: Увімкнення дисплея, активованого рухом, значно скоротить термін служби батареї.
SENS	Налаштуйте чутливість виявлення руху на рівні 1-3. Вибір режиму обігріву або охолодження.
8 /	Вибір режиму програми.
24h or 12h	24-годинний або 12-годинний формат.
0.1 or 0.5	Точність відображення температури на РК-дисплеї.
OFFS	Коригування температури від -3,5C до +3,5C
PIN	Дозволяє користувачеві встановити PIN-код для безпеки.
SPAN/TPI	Алгоритм керування - Гістерезис 0,25/0,5/1,0C або TPI.
4LY	Затримка нагріву на 5 хвилин (лише в режимі нагріву)
out	Налаштування керування виходом NC або NO
Lo	Мінімальна температура, яку можна встановити
HI	Максимальна температура, яку можна встановити

Скидання до заводських налаштувань



Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд кнопку налаштування **Factory Setup**.

Виберіть **ТАК**, натиснувши або . Потім підтвердіть, натиснувши .