



Інструкція з експлуатації

Механічний кімнатний терморегулятор RT100

Дякуємо Вам за вибір механічного кімнатного терморегулятора RT100. Переконайтеся, будь ласка, що кінцевий користувач буде мати цю інструкцію.



УВАГА! Прочитайте інструкцію з експлуатації перед встановленням та використанням!

Ураження електричним струмом

Цей пристрій повинен встановлюватися компетентною людиною, згідно з пунктом BS7671 правил IEE або іншими місцевими правилами та гарною інсталяційною практикою.

Завжди відключайте живлення терморегулятора перед відкриттям корпусу.

Характеристики

- Зручний та простий корпус
- Двожильні дроти
- Зручне встановлення
- Низьковольтне приєднання
- Висока чутливість та чіткість

Специфікація та технічні характеристики



ДІАПАЗОН РАБОЧОЇ ТЕМПЕРАТУРИ	10 - 30°C
ГІСТЕРЕЗИС	0.5 – 0.8°C
ВИХІДНИЙ СИГНАЛ	0.5 – 1.5мм
КОРПУС	Колір Білий Матеріал PC / ABS

Інструкція із встановлення

1. Встановіть вертикально терморегулятор на стіну кімнати, 1,5 метра над рівнем підлоги, для забезпечення відповідної циркуляції повітря та кращого вимірювання температури.
2. Встановіть терморегулятор у місце, що не піддається попаданню прямих сонячних променів і осторонь радіаторних пристроїв.
3. Зніміть регулювальний важіль і відверніть запобіжний гвинт, а потім зніміть корпус відповідно до малюнків.
4. Пригвинтіть механізм терморегулятора до корпусу за допомогою гвинтів згідно з малюнком.
5. Протягніть дроти через квадратний отвір. Приєднайте дроти згідно з інсталяційним малюнком. Згвинтіть корпус. Усі деталі на інсталяційних малюнках.

Схема підключення:

Схема підключення:

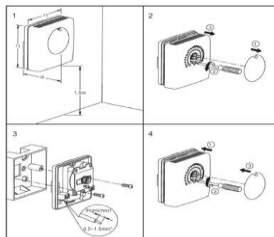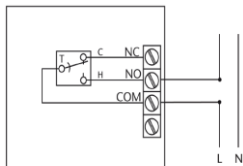

Приєднання NO для обігрівачів

Приєднання NC для охолоджувальних пристроїв.