



Керівництво по установці



Вступ

RT305RF — це цифровий кімнатний термостат. Пристрій запускає систему опалення, підключаючи контакт між клемми NO і COM, відображаючи символ на РК-екрані. Перед використанням уважно прочитайте цей посібник зі встановлення. Використовуйте лише лужні батареї 1,5 В типу AA. Вставляйте батареї у відведене місце під корпусом. Не використовуйте акумуляторні батареї.

Відповідність продукту

Цей продукт відповідає таким європейським директивам: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU та RoHS 2011/65/EU. Повний текст Декларації відповідності ЄС доступний за такою адресою в Інтернеті: www.saluslegal.com

(CF) 868.0-868.6MHz; <13dBm



Інформація про безпеку

Використовувати відповідно до європейських і національних норм. Для використання в закритих приміщеннях. Тримайте виріб ідеально сухим. Цей продукт має бути встановлений компетентною особою відповідно до національних та європейських норм.

Технічні характеристики

	RT305RF
Живлення термостата	2 лужні батареї типу AA
Живлення приймача	230 V AC
Макс. сила струму термостата	-
Макс. сила струму приймача	16 (5) A
Вихідні клемми	Безпотенційні клемми NO / COM
Температурний діапазон	5 - 35°C

Функції кнопок

Термостат RT305TX



1. Підсвічування РК-екрану
2. Увімкніть/вимкніть режим захисту від замерзання
3. Кнопка зростання
4. Кнопка зменшення

Приймач RXRT510



5. У ручному режимі положення ON запустить котел.
6. Приймач працює в автоматичному режимі по термостату.
7. У ручному режимі положення ВИМК зупинить котел.
8. У ручному режимі вихід приймача контролюється повзунком ON/OFF.


LCD іконки



1. Активованний режим опалення
2. Увімкнено режим захисту від замерзання
3. Індикатор радіочастотного сигналу (лише для RT310RF)
4. Батарея розряджена
5. Блок вимірювання температури
6. Температура фактична / задана

Опис терміналів приймача RXRT510

Термінал	Опис
NO	Нормально відкритий
COM	Загальний термінал
L, N	Джерело живлення (230 В змін. струму)

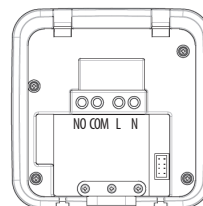

Налаштування DIP-перемикачів

DIP-перемикач розташований на задній панелі термостата та використовується для зміни діапазону температур (гістерезису) термостата від значення за замовчуванням $\pm 0,5^\circ\text{C}$ до значення $\pm 0,25^\circ\text{C}$. Зміна цього параметра призведе до того, що котел буде запускатися частіше. Поміняти положення:

ON $\pm 0,25^\circ\text{C}$ OFF $\pm 0,5^\circ\text{C}$.



Електрична схема RT305RF



Примітка: якщо ви використовуєте пакет RT305RF, синхронізація між термостатом і приймачем вже виконана.

1. Підключіть і увімкніть приймач.
2. Вставте батарейки в термостат.

