
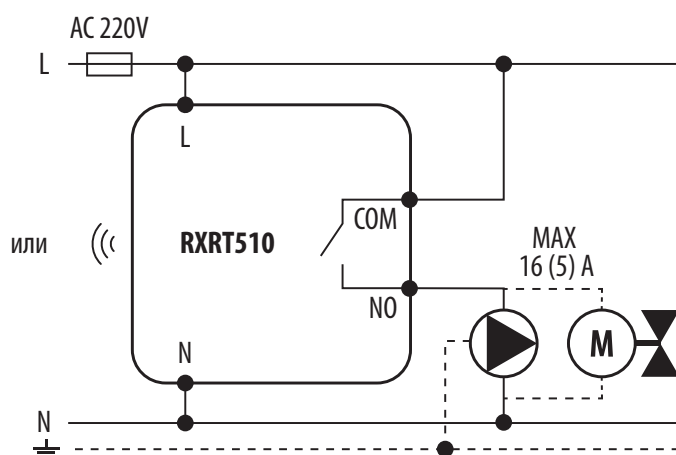


RXRT510

МОНТАЖНА СХЕМА

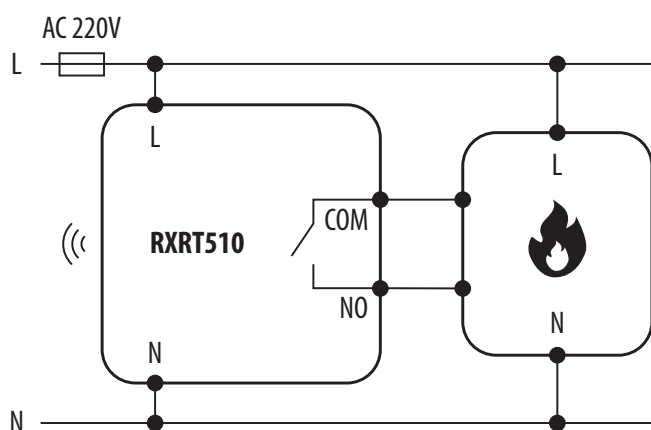

ОПИС ПІКТОГРАМ

 Живлення

L, N Живлення 220V AC 50 Hz

 Запобіжник

COM, NO, NC Безпотенційні виходи

S, S1, S2 Позначки входів

SL Потенційний вихід 220V AC 50 Hz

 Нормально-відкритий контакт

 Нормально-закритий контакт

 Перемикаючий контакт NC/COM/NO

 Безпотенційні клеми на платі керування котла для підключення зовнішнього терморегулятора (див. інструкції до котла)

 Бездротовий зв'язок

 Насос

 Електропривід клапана

 Датчик температури

 Трьохшвидкісний вентилятор 220V AC

 Будь-який електроприлад 220V AC 50Hz, у числі і освітлення

 Термоелектричний привод

 NSB - синхронізація зниження температури з іншими терморегуляторами

 Зовнішній нормально-розімкнений контакт

 Трансформатор