



Вступ

Виконавче реле - це перемикаючий реле, яке дозволяє включати або виключати різні електричні прилади потужністю до 3500 Вт (16 А при 220 В). Реле можна встановити в монтажну коробку, або окремо. Пристрій використовуйте разом з універсальним інтернет-шлюзом (UGE600 - продається окремо!) І додатком для розумного будинку - SALUS Smart Home. Інтернет шлюз забезпечує безперебійний зв'язок між усіма елементами системи IT600 Smart Home.



SALUS Smart Home



Обладнання відповідає

Компанія SALUS Controls інформує, що дане обладнання відповідає Директивам ЄС діє до: 2014/53 / ЄС (RED), 2011/65 / ЄС. Повну інформацію щодо Декларації відповідності знайдете на нашому сайті: www.saluslegal.com
(«F») 2405-2480MHz; <14dBm




Інформація про безпеку

Використовуйте обладнання відповідно до інструкції. Користуйтеся лише всередині приміщень. Цей пристрій має встановлюватися кваліфікованим фахівцем. Встановлення пристрою має відповідати інструкції, нормам і правилам, що діють у місті, країні або державі, де воно здійснюється.

Підключення

COM	Загальний безпотенціальний
NO	Нормально відкритий
L	Живлення 230 V
N	Живлення 230 V
S1/S2	Клеми для зовнішнього перемикача



Схема підключення

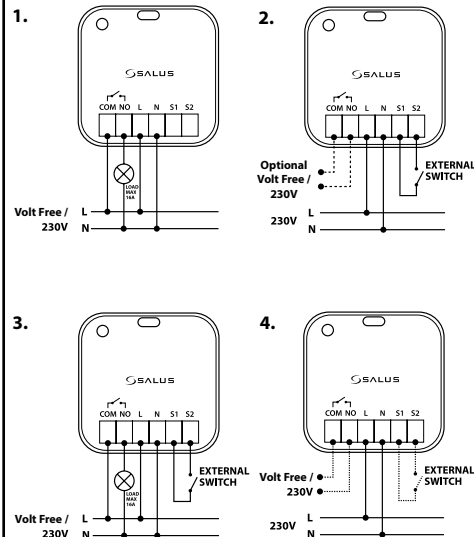

Процес сполучення




Як тільки під'єднайте реле, світлодіод на ньому засвітиться червоним світлом, це означає, що реле готове до з'єднання

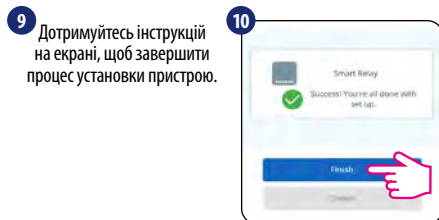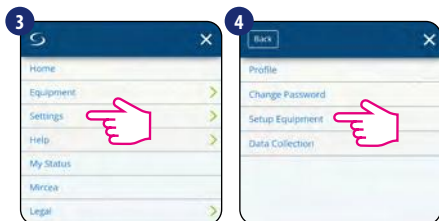

LED індикація


Опис	LED
Автоматичне підключення до мережі	Блимаючий червоний світлодіод
Підключення до мережі за допомогою кнопки	Червоний + зелений світлодіоди світяться на 1 сек., потім червоний зачне блимати.
Реле підключено до Інтернету і вкљючено	Світиться зелений індикатор
Реле не підключено до Інтернету і вкљючено	Світиться червоний світлодіод
Реле підключено до Інтернету і вкљючено	Блимає червоний світлодіод
Реле не підключено до інтернету і вкљючено	Поперемінно блимає червоним і зеленим
Ідентифікація	Зелений світлодіод блимає протягом 10 хвилин

Клеми S1 і S2

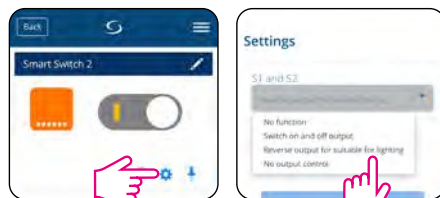

Функція	Опис
1. Немає функції	Клеми S1 / S2 неактивні (Перемикання реле NO / COM тільки за допомогою програми).
2. Моностабільний перемикач	Замикання і розмикання клем S1 / S2 розмикає або замикає ланцюг вихідного реле NO / COM.
3. Бістабільний перемикач	Коротке замикання клем S1 / S2 змінює стан вихідного реле NO / COM
4. Розмикання та замикання	Замикання / розмикання клем S1 / S2 не впливає на роботу вихідного реле

Видалення пристрою з програми

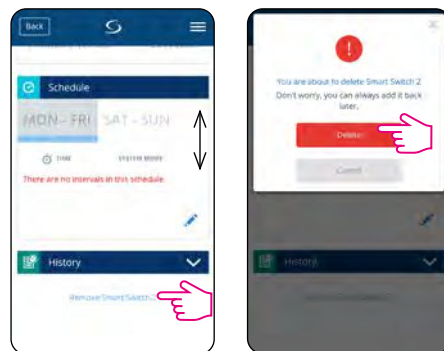

Функції кнопок



Натисніть короткочасно кнопку, щоб ідентифікувати пристрій.

Натисніть і утримуйте 3 сек., щоб увійти в режим з'єднання.

Щоб скинути пристрій до заводських налаштувань, натискайте кнопку до того, як червоний світлодіод не перестане блимати (макс. 15 сек.)