



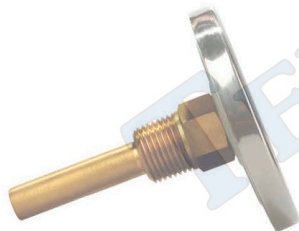

Термометр біметалічний Tervix Pro Line

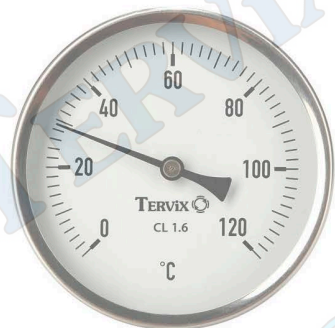

Арт. №	Діапазон, °C	Гільза, мм	Під'єднання
Діаметр корпусу 63 мм			
356625	0-120	50	1/2" BSP
356635	0-120	63	1/2" BSP
356645	0-120	100	1/2" BSP
356655	0-120	150	1/2" BSP
Діаметр корпусу 80 мм			
356825	0-120	50	1/2" BSP
356835	0-120	63	1/2" BSP
356845	0-120	100	1/2" BSP
356855	0-120	150	1/2" BSP
Діаметр корпусу 100 мм			
356925	0-120	50	1/2" BSP
356945	0-120	100	1/2" BSP


Опис

Біметалічні термометри монтуються у місце виміру температури за допомогою термогільз з різьбою. Такий спосіб монтажу захищає сам термометр, а також дозволяє замінити термометр без зупинки системи.

Застосування

Біметалічний термометр використовується в системах гарячої води та опалення, кондиціонування, вентиляції та охолодження. Працюють в температурному діапазоні 0...120 °C.

Розміри

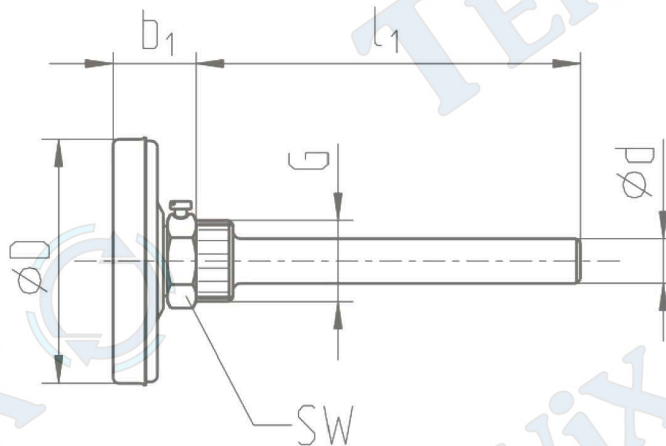

D, мм	b ₁ , мм	G, мм	d, мм	L ₁ , мм	SW, мм
63	20	1/2" BSP	11,5	50-150	21
80	22	1/2" BSP	11,5	50-150	21
100	24	1/2" BSP	11,5	50, 100	21

Технічні характеристики

Бренд	Tervix
Тип	Біметалічний
Матеріали	латунь (гільза), алюміній (стрілка та циферблат), хромована сталь (корпус та кільце), скло
Діапазон виміру	0...+120°C
Клас точності	1,6 (EN 13190)
Розмір корпусу	63, 80, 100 мм
Довжина гільзи	50, 63, 100, 150 мм
Тип підключення	аксіальне
Різьба під'єднання гільзи	1/2" BSP
Середовище	хол. вода/гар. вода/50% гліколя

Монтаж

В комплекті з біметалічним термометром йде монтажна гільза, що дозволяє робити заміну термометра чи виконувати його перевірку/калібровку без зупинки системи.

1. Від'єднайте монтажну гільзу від термометра.
2. Змонтуйте монтажну гільзу в місці виміру температури. Різьба на гільзі 1/2". Гільзу можна монтувати прямо в трубопровід або в спеціальне визначене для цього місце.

Увага! Забезпечте герметичне встановлення монтажної гільзи.

3. Встановіть термометр в гільзу та закріпіть його болтом, що є на гільзі.

4. Фактичні покази температури теплоносія в системі будуть вірно відображатися після стабілізації температури термометра. Це може зайняти від 5 до 30 хв.

Експлуатація

Після встановлення біметалічний термометр не потребує обслуговування.

Увага! Біметалічний термометр є точним вимірювальним пристроєм. Потрібно уникати механічних ударів та навантажень на з'єднання з гільзою. Циферблат закритий захисним склом, що може розбитися у випадку необережного поводження з термометром.

На нижній частині штоку є регулятор «нуля», що дозволяє провести корегування показників термометра.

Комплектація

1. Біметалічний термометр - 1 шт
2. Інструкція - 1 шт

Вивід з експлуатації, утилізація

Від'єднайте біметалічний термометр та розберіть його. З метою захисту навколишнього середовища, забороняється викидати демонтований термометр разом з несорттованими побутовими відходами. Біметалічний термометр виготовлений з матеріалів, які можуть бути перероблені.

Гарантія

Виробник надає 24-місячну гарантію на прилад з дня продажу. Гарантія стає недійсною в результаті самовільного втручання в прилад і його ремонту, або при встановленні чи експлуатації без дотримання вимог даної інструкції.