



Манометр Tervix Pro Line



Радіальне підключення



Аксіальне підключення

Арт. №	Діапазон, бар	Тип	Підключення
Діаметр корпусу 50 мм			
355112	0-6	радіальний	1/4" BSP
355113	0-10	радіальний	1/4" BSP
355512	0-6	аксіальний	1/4" BSP
355513	0-10	аксіальний	1/4" BSP
Діаметр корпусу 63 мм			
355212	0-6	радіальний	1/4" BSP
355213	0-10	радіальний	1/4" BSP
355612	0-6	аксіальний	1/4" BSP
355613	0-10	аксіальний	1/4" BSP
Діаметр корпусу 80 мм			
355312	0-6	радіальний	1/2" BSP
355313	0-10	радіальний	1/2" BSP
Діаметр корпусу 100 мм			
355412	0-6	радіальний	1/2" BSP
355413	0-10	радіальний	1/2" BSP
355414	0-16	радіальний	1/2" BSP


Опис

Манометр монтується у попередньо підготовлене місце з різьбою 1/2" або 1/4", в залежності від моделі. Подвійна шкала (bar/psi) дозволяє легко зчитувати покази манометра. А різний спосіб підключення дозволяє монтувати манометри в місцях де мало місця.

Застосування

Манометри можуть використовуватися для виміру тиску в газоподібних та рідких середовищах, які не є високов'язкими або кристалізуються і не впливають на деталі з мідних сплавів: пневматика, системи опалення та кондиціонування повітря, медична інженерія та ін.

Розміри

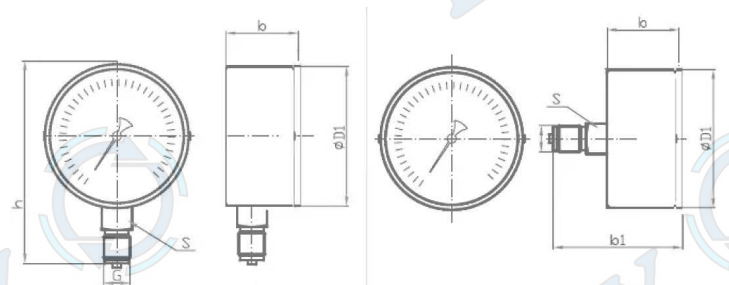

D1, мм	b, мм	b1, мм	s, мм	h, мм	G
50	25	43	14	68	1/4" BSP
63	25	43	14	81	1/4" BSP
80	28,5	46,5	98	-	1/2" BSP
100	28,5	46,5	118	-	1/2" BSP

Технічні характеристики

Бренд	Tervix
Тип	манометр
Матеріали	латунь (шток з різьбою), алюміній (стрілка та циферблат), сталь (корпус), пластик (захисне скло), мідний сплав (вимірювальна комірка)
Діапазон виміру	0... 6, 10, 16 бар
Клас точності	1,6 (EN 837-1)
Розмір корпусу	50, 63, 80, 100 мм
Тип підключення	аксіальне, радіальне
Різьба під'єднання гільзи	1/2" BSP або 1/4" BSP
Середовище	газоподібні та рідкі середовища
Температура середовища	макс. +60°C
Температура навк. серед.	-20...+60°C

Монтаж

Манометри мають радіальний або аксіальний тип підключення, в залежності від моделі. Манометри під'єднуються в підготовлений отвір з різьбою 1/2" або 1/4".

1. Обмотайте штуцер манометру ущільнюючою стрічкою.
2. Змонтуйте манометр у потрібному місці. Різьба на манометрі 1/2" або 1/4" в залежності від моделі.

Важливо! Закручувати манометр слід за допомогою ключа і тільки за призначене місце під корпусом. Забезпечте герметичне встановлення манометру.

Увага! Забороняється закручувати манометр тримаючи його за корпус - без ключа.

3. Після встановлення манометр зразу готовий до роботи.

Експлуатація

Після встановлення манометр не потребує обслуговування. **Увага!** Манометр є точним вимірювальним пристроєм. Потрібно уникати механічних ударів та навантажень в місці з'єднання. Циферблат закритий захисним склом, що може розбитися у випадку необережного поводження з манометром.

Важливо!

1. Робочий тиск - не повинен перевищувати 3/4х значень шкали.
2. Коливання тиску - не повинно перевищувати 2/3х значень шкали.
3. Короткотривале підвищення тиску - допустиме до максимальних значень шкали.

Комплектація

1. Манометр - 1 шт
2. Інструкція - 1 шт

Вивід з експлуатації, утилізація

Від'єднайте манометр та розберіть його. З метою захисту навколишнього середовища, забороняється викидати демонтований манометр разом з несорттованими побутовими відходами. Манометр виготовлений з матеріалів, які можуть бути перероблені.

Гарантія

Виробник надає 24-місячну гарантію на прилад з дня продажу. Гарантія стає недійсною в результаті самовільного втручання в прилад і його ремонту, або при встановленні чи експлуатації без дотримання вимог даної інструкції.