



## Вступ

IT700 — це ультратонкий розумний термостат товщиною всього 11 мм, який ідеально підходить для управління опаленням і охолодженням. Він підтримує зв'язок через ZigBee і має акумуляторну батарею. Завдяки магнітній настінній пластині та зручній настільній підставці його легко встановлювати та використовувати. Крім того, IT700 можна легко інтегрувати в систему SALUS Smart Home.

## Відповідність продукції


Цей продукт відповідає основним вимогам та відповідним положенням директив 2014/53/ЄС та 2015/863/ЄС. Повний текст декларації про відповідність вимогам ЄС можна знайти за адресою: [www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com)

(Ф) Діапазон частот: 2405–2480 МГц; Потужність передачі: <20 дБм (Wi-Fi).

## Інформація про безпеку

Використовуйте продукт відповідно до чинних національних та європейських правил. Використовуйте пристрій тільки за призначенням і тримайте його в сухому місці. Продукт призначений виключно для використання в приміщенні. Встановлення повинно виконуватися кваліфікованою особою відповідно до національних та європейських норм. Перед чищенням сухою ганчіркою від'єднайте прилад від мережі.

## Піктограма на РК-дисплеї Опис

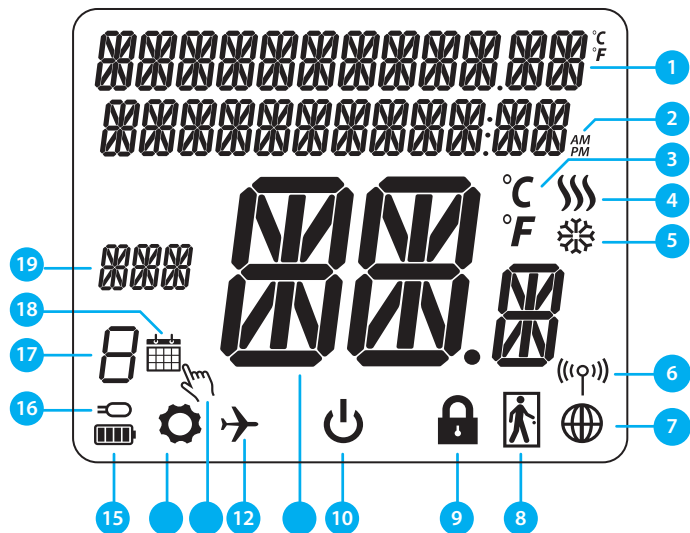


- Опис меню та налаштувань, а також годинника
- Відображення AM/PM
- Одиниця вимірювання температури
- Індикатор нагрівання (піктограма анімується, коли потрібно нагрівання)
- Індикатор охолодження (піктограма анімується, коли потрібно охолодження)
- Індикатор підключення до RF
- Індикатор підключення до Інтернету
- Датчик зайнятості (картка готелю)
- Функція блокування клавіш
- Піктограма режиму очікування
- Поточна температура / температура заданого значення
- Режим відпустки
- Тимчасовий режим перезапису
- Піктограма налаштувань
- Індикатор стану батареї
- Індикатор зовнішнього або підлогового датчика температури
- Номер програми схеми
- Піктограма режиму схеми
- Індикатор дня / інформація SET

## Функції кнопок – IT700

| Кнопка | Функція                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 1) Кнопка меню / кнопка повернення: натисніть, щоб відкрити меню або повернутися на один крок назад у меню.<br>2) На головному екрані: утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб змінити режим роботи (режим таймера, постійний режим, тимчасове перезавантаження).<br>3) На екрані налаштувань: утримуйте кнопку натиснутою протягом 3 секунд, щоб вийти без збереження змін.<br>4) На екрані сполучення (в меню типу системи): утримуйте натиснутою протягом 3 секунд, щоб переглянути додаткові можливості сполучення. |
|        | Кнопка «Вниз»: Зменшує значення параметра або переміщує курсор вниз по меню.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | Кнопка «Вгору»: збільшує значення параметра або переміщує вгору в меню.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 1) Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб увімкнути новий пристрій.<br>2) Підтверджує вибір, переходить до наступного меню або зберігає налаштування.<br>3) На головному екрані: утримуйте протягом 3 секунд, щоб перевести термостат у режим очікування.<br>4) На екрані налаштувань: натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб зберегти зміни та повернутися до головного екрана.<br>5) Під час сполучення: натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб вимкнути або перезавантажити термостат.             |
|        | На головному екрані: утримуйте обидві кнопки протягом 3 секунд, щоб заблокувати або розблокувати клавіатуру.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |


## Кнопки одержувача

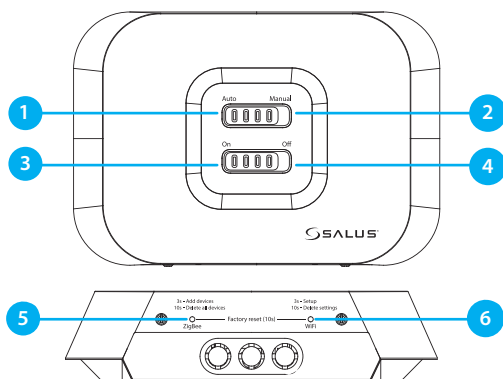

- AUTO** - Приймач працює в автоматичному режимі відповідно до програми, заданої термостатом.
- MANUAL** - Вихідний сигнал приймача керується вручну за допомогою вимикача On/Off. (Ручне ввімкнення можна вимкнути в додатку).
- ON** - У ручному режимі ця кнопка вмикає котел.
- OFF** - Вимикає котел незалежно від того, чи перебуває приймач у режимі Auto або Manual.
- ZIGBEE** - Використовується для конфігурації мережі ZigBee.
- WIFI** - Використовується для налаштування мережі WiFi.

**Зверніть увагу:** Утримуйте кнопки ZIGBEE та WIFI протягом 10 секунд, щоб виконати заводське скидання.


## Світлодіоди та функції приймача

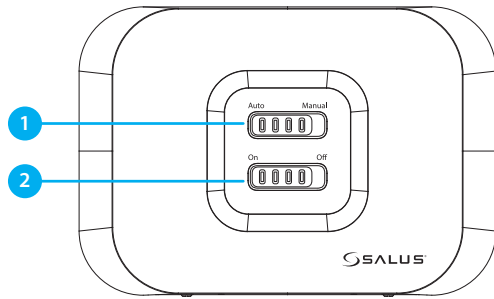

| 1 Кнопка AUTO / MANUAL                   | 2 Кнопка ввімкнення/вимкнення                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Підключення до Інтернету                 | Активне охолодження                                                                           |
| Визначте підключення до Інтернету        | Мережа ZigBee є відкритою                                                                     |
| Налаштування Інтернету не визначені      | Відсутність потреби в опаленні або охолодженні АБО Жодних пристроїв не підключено до приймача |
| OTA в процесі (оновлення через Інтернет) | Мережа ZigBee перебуває в режимі ідентифікації                                                |
| Втрачено з'єднання з Інтернетом          | Після виявлення пристроїв вони додаються до мережі.                                           |
|                                          | 3x                                                                                            |
|                                          | Активне тепло                                                                                 |
|                                          | Під час видалення всіх спарених пристроїв                                                     |



## Схема підключення

IT700 — це бездротовий термостат ZigBee, який керує спареним приймачем WZ600 ZigBee Wi-Fi, що містить одноканальне реле. Термостат виконує функцію координатора мережі: він дозволяє пристроям приєднуватися до мережі ZigBee і потім централізовано керує ними.

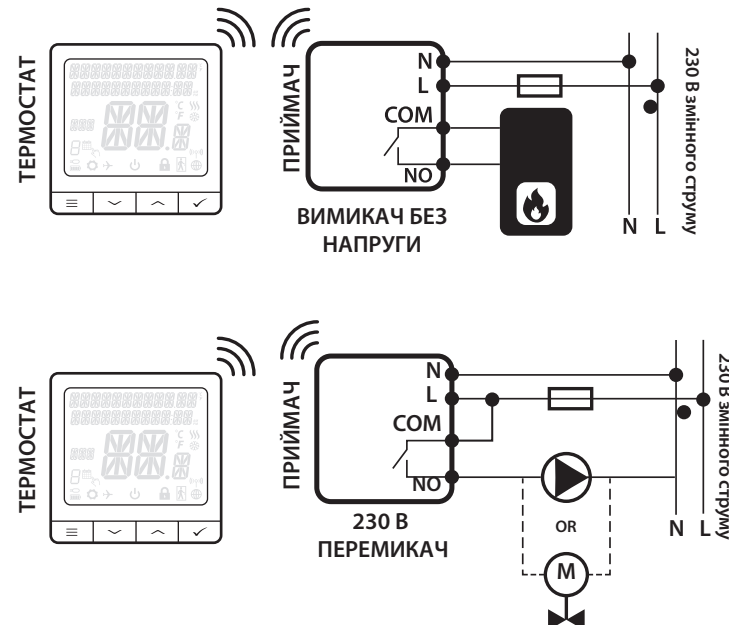


## Процес сполучення

**Примітка:** Термостат і приймач з'єднані на заводі. Якщо вам потрібно з'єднати їх знову, виконайте наведені нижче дії:

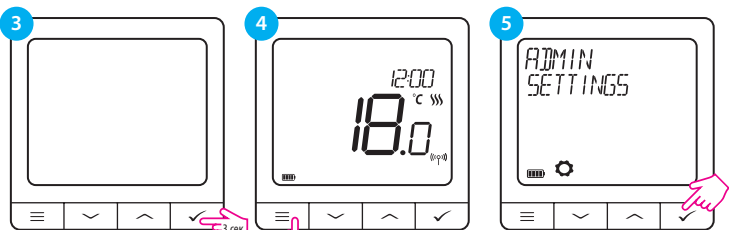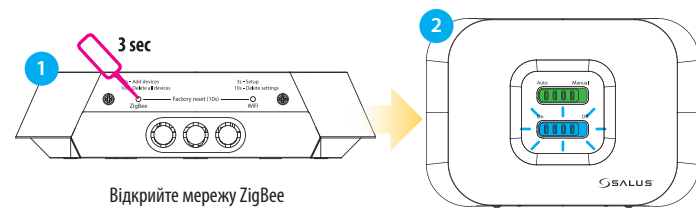

Утримуйте кнопку, щоб увімкнути термостат. Потім натисніть кнопку і утримуйте її протягом 3 секунд, щоб відкрити головне меню.

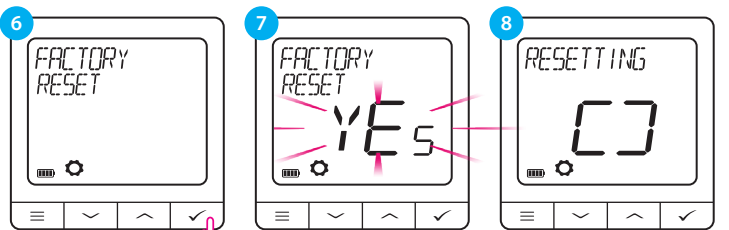


Виберіть опцію «Заводські налаштування».



...дисплей коротко покаже всі іконки

Виберіть мову, а потім натисніть кнопку ✓.

Підключіться до мережі, натиснувши кнопку ✓.

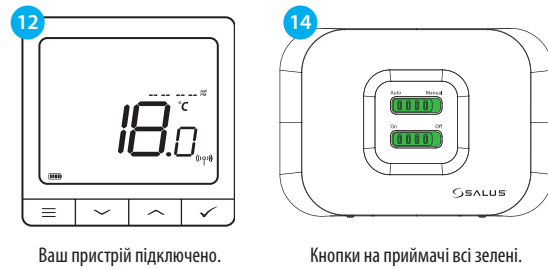

Ваш пристрій підключено.


Кнопки на приймачі всі зелені.

3 sec

Вимкніть мережу ZigBee

## ФУНКЦІЇ ТЕРМОСТАТА

## Перша послідовність запуску

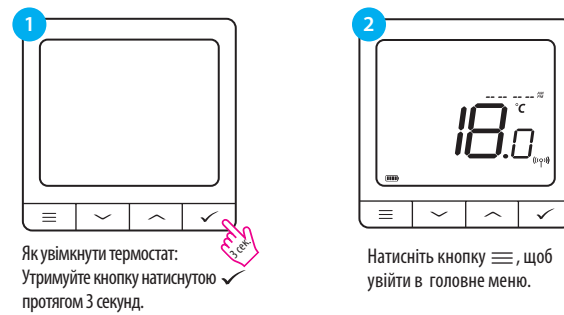

Як увімкнути термостат: Утримуйте кнопку натиснутою протягом 3 секунд.

Натисніть кнопку ≡, щоб увійти в головне меню.

## Режими роботи

### 1. Перехід з ручного режиму в режим часового планування

Термостат IT700 за замовчуванням налаштований на ручний режим. Щоб перейти в режим розкладу (Schedule Mode): утримуйте кнопку натиснутою протягом 3 секунд.



Термостат перебуває в ручному режимі. Натисніть кнопку і утримуйте її протягом 3 секунд, щоб перейти в режим таймера.

Термостат перебуває в режимі за розкладом. Натисніть кнопку протягом 3 секунд, щоб перемкнутися в ручний режим.





SALUS Controls є членом Computime Group  
SALUS Controls plc дотримується політики постійного вдосконалення продукції та залишає за собою право змінювати технічні характеристики, дизайн та матеріали, з яких виготовлені продукти, зазначені в цій брошурі, без попереднього повідомлення.





## 2. Режим очікування

Режим очікування — це спеціальна настройка з фіксованою точкою налаштування, яку можна ввімкнути або вимкнути в будь-який час. Цю функцію можна використовувати як захист від замерзання або як захист від перегріву, залежно від потреби. Коли режим очікування активний, годинник продовжує працювати (хоча це не відображається), і вимірювання температури все ще відбувається.

Щоб активувати режим очікування, натисніть кнопку  на термостаті та утримуйте її протягом 3 секунд. Ви можете деактивувати режим очікування в будь-який час, натиснувши кнопку  знову протягом 3 секунд.

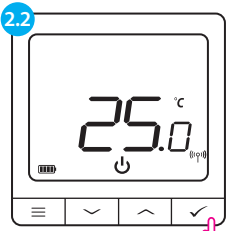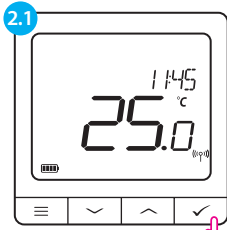

## 3. Режим схеми

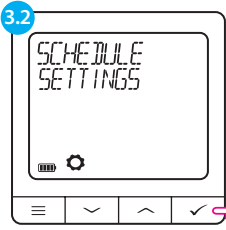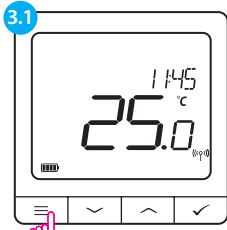

Використовуйте  або  щоб вибрати  **Налаштування розкладу, і натисніть OK**. Існує три типи розкладів – виберіть бажаний варіант і підтвердіть натисканням OK.




**РОБОЧИ ДНІ / ВИХІДНІ** Один графік для буднів (понеділок–п'ятниця) та інший для вихідних (субота–неділя).  
**ВЕСЬ ТИЖДЕНЬ** Один спільний розклад, який діє для всіх днів тижня.  
**ОДИН ДЕНЬ** Сім окремих розкладів – по одному на кожен день тижня.

**Приклад: Програмування розкладу – ВЕСЬ ТИЖДЕНЬ**



Використовуйте  або  для налаштування заданої температури. Підтвердіть натисканням OK .

Після налаштування розкладу термостат автоматично працює в режимі розкладу. На дисплеї з'являється піктограма календаря як індикатор.

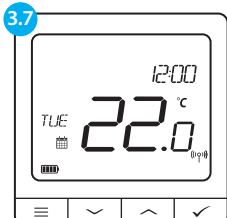


Початковий екран у режимі розкладу

\*Стандартна форма в автономному режимі

| 7 днів (з понеділка по неділю) |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| Програма                       | Час   | Температура |
| 1                              | 6:00  | 21 °C       |
| 2                              | 23:00 | 19 °C       |

## СВибір опалення/охолодження


Термостат IT700 може працювати в режимі обігріву або охолодження. Щоб змінити режим роботи, виконайте наведені нижче дії:

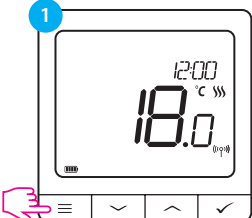


Натисніть кнопку , щоб відкрити головне меню.



Натисніть кнопку X, щоб відкрити головне меню.

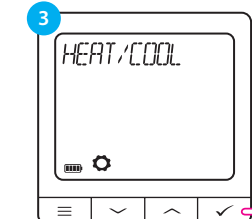


Виберіть у меню налаштування «Обігрів/охолодження».

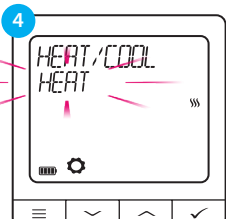


Використовуйте кнопки  або  для вибору режиму «Обігрів» або «Охолодження». Підтвердьте свій вибір кнопкою «OK» .


## Відображення діапазону RF

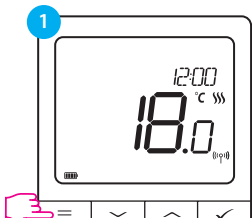


Натисніть кнопку , щоб відкрити головне меню.

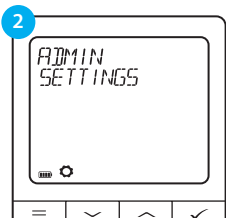

Використовуйте кнопки  або  для вибору налаштувань адміністратора. Підтвердьте натисканням кнопки OK.

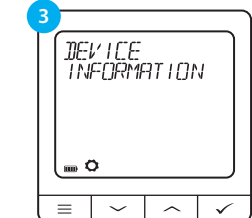


Виберіть «Інформація про пристрій» за допомогою  або  і підтвердіть натисканням «OK».

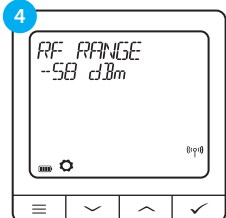

Навігація за допомогою  або , поки не знайдете RF Діапазон.

## Заводські налаштування

Виконайте наведені нижче дії, щоб скинути налаштування термостата IT700 до заводських:

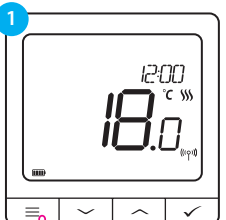

Натисніть кнопку, щоб відкрити головне меню.




Перейдіть до налаштувань адміністратора.



Виберіть пункт меню «Заводські налаштування».



Виберіть YES і підтвердіть вибір кнопкою OK.

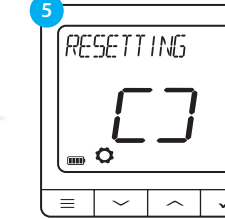

Зачекайте хвилину, поки термостат виконає заводське скидання.

**Примітка:** На задній панелі корпусу також є кнопка ручного скидання системи, якщо це необхідно.

## Підключіть термостат IT700 до додатка SALUS

### Встановлення в режимі онлайн (Bluetooth)

Увімкніть пристрій і виконайте ці кроки, щоб підключитися через додаток SALUS Premium Lite.

Цей продукт працює разом із додатком SALUS Premium Lite, який можна використовувати на мобільному телефоні або в Інтернеті. [eu.premium.salusconnect.io](http://eu.premium.salusconnect.io)

