



Термоманометр Tervix Pro Line



Радіальне підключення



Аксіальне підключення

Арт. №	Діапазон, °C	Діапазон, бар	Під'єднання
Діаметр корпусу 80 мм, радіальний			
357316	0-120	0-4	1/2" BSP
357317	0-120	0-6	1/2" BSP
357318	0-120	0-10	1/2" BSP
Діаметр корпусу 80 мм, аксіальний			
357816	0-120	0-4	1/2" BSP
357817	0-120	0-6	1/2" BSP
357818	0-120	0-10	1/2" BSP


Опис

Термоманометр це комбінований пристрій для виміру тиску та температури. Елемент виміру тиску - трубка Бурдона, елемент виміру температури - біметалічна стрічка. Перевагою цих приладів є використання однієї точки підключення 1/2" BSP для одночасного вимірювання тиску та температури.

Застосування

Термоманометри використовуються в системах гарячої води та опалення, кондиціювання, вентиляції та охолодження.

Розміри

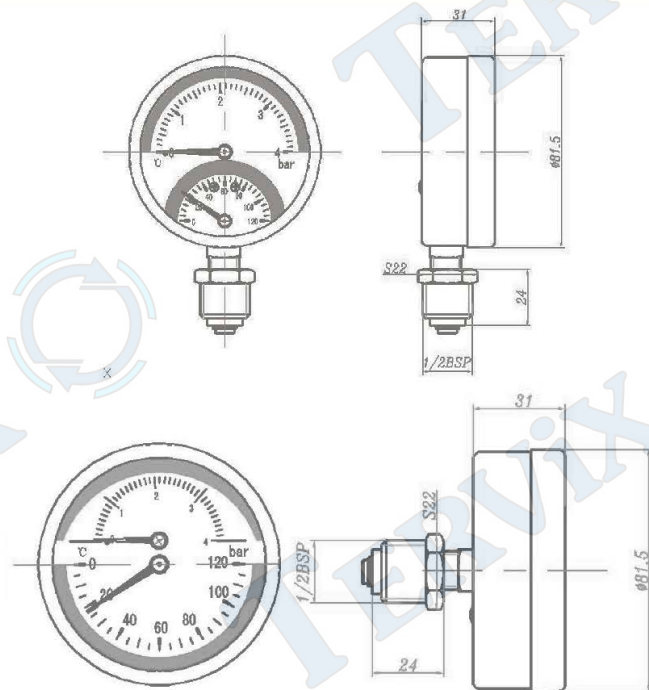

Технічні характеристики

Бренд	Tervix
Тип	Комбінований
Матеріали	латунь (відсічний клапан), алюміній (стрілка та циферблат), хромована сталь (корпус та кільце), скло
Діапазон виміру температури	0...+120°C
Діапазон виміру тиску	0...4, 6, 10 бар
Клас точності	1,6 (EN 13190)
Розмір корпусу	80мм
Тип підключення	аксіальне, радіальне
Різьба на термоманометрі	1/4" BSP
Різьба на відсічному клапані	1/2" BSP
Середовище	хол. вода/гар. вода/50% гліколя

Монтаж

В комплекті з термоманометром йде відсічний (зворотній) клапан, що дозволяє робити заміну термоманометра чи виконувати його повірку/калібровку без зупинки системи.

1. Від'єднайте відсічний клапан від термоманометра.
2. Змонтуйте відсічний клапан в місці виміру температури та тиску. Різьба на відсічному клапані 1/2". Клапан можна монтувати прямо в трубопровід або в спеціальне визначене для цього місце.

Увага! Забезпечте герметичне встановлення відсічного клапану.

3. Встановіть термоманометр у відсічний клапан.
4. Фактичні покази температури теплоносія в системі будуть вірно відображатися після стабілізації температури термоманометра. Це може зайняти від 5 до 30хв.

Експлуатація

Після встановлення термоманометр не потребує обслуговування.

Увага! Термоманометр є точним вимірювальним пристроєм. Потрібно уникати механічних ударів та навантажень на з'єднання з відсічним клапаном. Циферблат закритий захисним склом, що може розбитися у випадку необережного поводження з термоманометром.

Комплектація

1. Термоманометр - 1 шт
2. Відсічний клапан - 1 шт
3. Інструкція - 1 шт

Вивід з експлуатації, утилізація

Від'єднайте термоманометр та розберіть його. З метою захисту навколишнього середовища, забороняється викидати демонтований термоманометр разом з несорттованими побутовими відходами. Термоманометр виготовлений з матеріалів, які можуть бути перероблені.

Гарантія

Виробник надає 24-місячну гарантію на прилад з дня продажу. Гарантія стає недійсною в результаті самовільного втручання в прилад і його ремонту, або при встановленні чи експлуатації без дотримання вимог даної інструкції.